

כירת גז ניידת

מק"ט: 21030



דגם: MS-3500
שם יצרן: MAXUN (Dalian) co. LTD
צריכת גז נומינלית: 200 גר' / שעה
תפוקת חום: KW 2.1
ארץ ייצור: סין

יש לקרוא היטב את חוברת הוראות זו לפני השימוש !

www.amgazit.co.il / היבואן: אמגזית ד.ג בע"מ / את.הרטוב א'

הוראות הפעלה

התקנת המיכל

- שים לב – את המיכל יש להחליף אך ורק בחוץ, במקום מאוורר היטב, לא בקרבת אש, ניצוצות או בני אדם.

- וודא שפס המתכת הכסוף מותקן על מעמד הסיר, קרוב לבית המיכל.

- פתח את מכסה המיכל.

- השתמש במיכל 220 גר' לכירת גז ניידת (מק"ט 23094) של חברת

"אמגזית" לשימוש בטוח.



- וודא שכפתור ההצתה נמצא במצב "כבוי" וידית הנעילה במצב "לא נעול".

- הכנס את המיכל לתא, כך שהפיה תהיה מול פתח הצינור

והחריץ שבמיכל כלפי מעלה מול הלשונית

המובילה שבכירה.

- הקפד על תקינות ושלימות האטם הנמצא במקום

החיבור בין הברז לבין המיכל, הוא מיועד למנוע

דליפה בנקודת החיבור.



אטם

- במקרה בו כפתור ההצתה אינו במצב "כבוי" לא ניתן

להעביר את המיכל למצב "נעול".

- נעל את המיכל במקומו על ידי העברת המנוף למצב

"נעול" וסגור את מכסה המיכל.



- במקרה של חשש דליפה, יש לבדוק באמצעות מי סבון מוקצפים בלבד- אין

לבדוק דליפה באש.

- אם יש חשש לדליפה (ריח גז) יש לבדוק את המוצר בחוץ במקום מאוורר

היטב, אין לבדוק דליפה בעזרת אש אלא בעזרת מי סבון בלבד.

הצתה



- סגור את מכסה בית המיכל.
- הורד את כפתור הנעילה למצב "נעול".
- סובב את כפתור ההצתה נגד כיוון השעון עד שתשמע "קליק".
- במידה והבוער אינו נדלק יש להמתין מס' שניות ואז לנסות שוב.

קביעת גובה הלהבה

- גובה הלהבה נקבע על ידי סיבוב זהיר של כפתור ההצתה בין נקודת "MIN" (מינימום) ו-"MAX" (מקסימום).

כיבוי




- העבר את כפתור ההצתה למצב "כבוי".
- פעולה זו מביאה לכיבוי הלהבה כיוון שהיא גורמת לסגירת צינור הגז.


שחרור המיכל

- וודא שמנוף המיכל הורם למצב "לא נעול" ופתח את מכסה המיכל והוצא את המיכל.

אזהרות

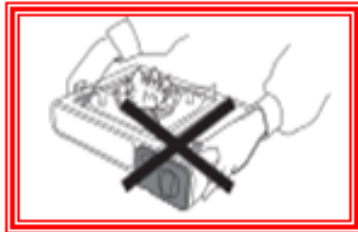

- אין להזיז את הכירה בעודה דולקת.
- אין לגעת בכירה בעודה דולקת או מייד לאחר השימוש.
- אין להשתמש בכירה לייבוש בדים.

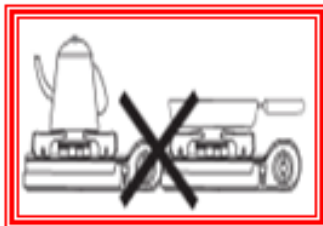

- אין להשתמש בשתי כירות גז נידות צמודות.
- אין להשתמש בכירה כמחמם.
- אין להשתמש בכירה כאשר מחזיק הסירים (החלק המרובע השחור עליון) אינו מחובר.

• אין להשתמש בכירה מבלי שפס המתכת הכסוף מותקן על מעמד הסיר הקרוב לבית המיכל.



- אין לשנות את מיקום פס המתכת.
- אין להשתמש בכלי בישול הגדול מקוטר של 20 ס"מ, גודל שקע מעמד הסיר השחור, אין להניח כלי בישול כך שיחרוג מפס המתכת הכסוף! שימוש בכלי בישול גדול מידי עלול לגרום לפיצוץ המיכל!

- אין להשתמש בשתי כירות צמודות וסיר אחד אשר מונח על שתיהן.
- אין לעשות שימוש בנייר אלומיניום ככלי בישול על הכירה.
- אין לעשות שימוש בסיר קרמי ככלי בישול על הכירה.



- יש למקם את הכירה אך ורק על משטח יציב, קשיח ושטוח!
- אם נעשה שימוש בכירה באזור בו קיימים חול, חצץ, בוץ – חובה להניח מתחת לכירה משטח יציב, קשיח ובלתי דליק לפני השימוש!



- אין להשתמש בכירה באזור בו הטמפרטורה היא מעל 40 מעלות (שמש ישירה וכו').
- וודא תמיד לפני השימוש כי המיכל אינו ריק.



- אין להפעיל את הכירה באזור בו מנשבת רוח חזקה, במקרה של רוח, האש תיכבה והגז ימשיך לצאת. מצב כזה הינו מסוכן ביותר.




- אין להדליק את הכירה בסביבת חומרים דליקים.

- אין להשתמש בכירה מתחת למדף או כאשר יש כל סכנה כי יפלו עליו חפצים.
- במקרה של חשש דליפה, יש לבדוק באמצעות מי סבון מוקצפים בלבד - אין לבדוק דליפה באש.
- יש להשתמש במכשיר במקום מאוורר בלבד.
- הקפד על הוראות הבטיחות הרשומות על גבי המיכל.
- לעולם אין להשאיר את הכירה דולקת ללא השגחה, וגם לא לאחר שימוש בעודה חמה.
- חלקי המוצר מתחממים מאוד בשימוש, הרחק מילדים!
- הרחק מהכירה חומרים דליקים.

סכנת דליקה!



- אין להשתמש בכירה באזור חם מ-40 מעלות!
- אין להרכיב את המיכל או לפרקו באזור כירה נוספת או באזור בו חומרים דליקים, או סכנה לניצוץ כלשהו.

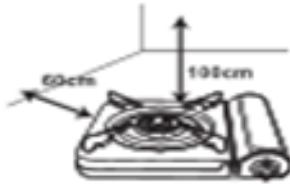

- שמור מרחק מהכירה בכדי לאפשר אוורור כדלקמן: מרחק מינימלי מצידו הכירה ומלפניה מחומרים דליקים – 60 ס"מ. מרחק מינימלי מתקרה – 160 ס"מ.



- החלפת מיכל תתבצע במקום מאוורר היטב והרחק מאנשים, אך ורק מחוץ למבנה. הרחק מחומרים דליקים, ניצוצות למיניהם.
- את המיכל אין לאחסן בקרבת חומרים דליקים.



- את המיכל אין לאחסן תחת אור שמש ישיר, בתוך חלל סגור (כגון רכב) אשר הטמפר' שלו יכולה לעבור את ה-40 מעלות!
- כאשר המיכל לא בשימוש, וודא כי הוא סגור עם הפקק שלו.

הוראות תחזוקה

- כאשר הכירה לא בשימוש יש לאחסן במקום מוצל, ללא לחות, בתוך האריזה המקורית
- לפני החלפת מיכל הגז יש לוודא שהמבערים כבויים
- וודא שמיכל הגז משוחרר לפני ניקוי הכירה.
- וודא שהכירה התקררה לפני הניקוי. אל תנסה לנתק את מנף הבטיחות.
- אל תנסה לתקן את הכירה בעצמך. פנה למוקד השרות של "אמגזית".
- את גוף הכירה יש לנקות בעזרת מטלית לחה.
- בדוק שאין על הכירה שומן מן האוכל.
- נקה את הכירה במטלית לחה ויבש היטב. אם המצת רטוב לא תהיה הצתה.
- את המבער אין צורך לנקות.




התיקון	הפסקות	תפקוד	הצתה	גרועה	להבה לא אחידה	להבה נמוכה	ריח גז	במצב כבוי	הספקת גז במצב	המיכל לא הותקן	התקלה	הגורם
העבר את מתג ההצתה למצב "כבוי" והחזר את המיכל למקומו										❖	מתג הצתה לא במצב כבוי	
התאם את המיכל לכניסת הגז			❖				❖	❖	❖	❖	המיכל מותקן לא נכון	
החלף			❖								אלקטרודה לא תקינה במצת	
החלף מיכל גז	❖		❖	❖	❖	❖			❖		אין גז	

מנתק בטיחות

כירה זו לא תפעל אלא לאחר החזרת הלחץ במיכל לרמתו הנכונה. ישנן כמה סיבות לעליית הלחץ כגון חשיפה ארוכה לחום. במקרים אלה קרא את הסעיף הבא כדי לתקן את המצב.

פתרון הבעיה

- סובב את הכפתור ההצתה למצב כבוי והרם את מנף המיכל למצב משוחרר.
- שחרר את המיכל ממקומו וקרר אותו.
- מנתק הבטיחות מוחזר למצבו הנכון כאשר מעבירים את מנף המיכל למצב נעול וחזרה למצב לא נעול.
- חזור על תהליך ההצתה.

	<p>מקם את הכירה על משטח מאוזן</p>
	<p>אין לחבר כמה כירות יחד</p>
	<p>אין להשאיר את המיכל במקומות בהם החום עולה על 40°C ולא בתא המטען של הרכב</p>
	<p>אין להשתמש בכירה במקום חשוף לרוח</p>
	<p>הרחק את הכירה 40 ס"מ מכל חומר דליק (קירות עץ וכו')</p>
	<p>אין להפעיל את הכירה מתחת למדף או מתחת לכל מחסה העלול להתמוטט</p>
	<p>אין להשתמש בכלי בישול הגדול מקוטר של 20 ס"מ, גודל שקע מעמד הסיר השחור, אין להניח כלי בישול כך שיחרוג מפס המתכת הכסוף! שימוש מכלי בישול גדול מידי עלול לגרום לפיצוץ המיכל!</p>
	<p>זהירות! תומך הסיר חייב להיות בכיוון הנכון וללא עיוותים בזמן השימוש. הרכבה לא נכונה עלולה לגרום לפיצוץ מיכל הגז.</p>

תנאי האחריות

חברת אמגזית אחראית לפעולה תקינה של הכירה בהתאם לתנאים להלן:

1. האחריות לתקופה של 12 חודשים מתאריך הקנייה.
2. האחריות בתוקף אך ורק בהצגת חשבונית קניה חתומה על יד מפיץ מורשה של "אמגזית" וכל פרטי הרכישה מופיעים על חשבונית הקניה.
3. באחריות הלקוח להביא מוצר לבדיקה לנקודת איסוף או למעבדה של חברת אמגזית.
4. אחריותנו, לפי תעודה זו היא לתקן או להחליף, ללא תשלום כל חלק או חלקים של המוצר, אשר יראה לנו כפגום ולפי שיקול דעתנו, כאשר הפגם נגרם על אף שימוש רגיל ובהספקת גז על פי הוראות השימוש המצורפות למכשיר.
5. אחריות זו בתוקף למכשיר זה בלבד ואינה כוללת כל חלק עקיף.
6. אחריותנו לפי תעודה זו אינה כלפי הקונה הישיר בלבד ששמו וכתובתו צוינו בחשבונית הקניה ואינה כוללת הוצאות הובלה, עבודה ודמי משלוח.
7. כוחה של אחריות זו אינה תקפה, כאשר לפי שיקול דעתנו המוצר :
 - היה נתון לטיפול ולתחזוקה שלא לפי הוראות השימוש.
 - כאשר נעשה שינוי כל שהוא טופל שלא על ידי נציג מוסמך של חברת "אמגזית"
 - הנזק נגרם כתוצאה מפגיעה זדונית או בידי כח עליון.
8. אחריותנו לפי תעודת אחריות זו אינה כוללת חלקי פלסטיק, זכוכית, עץ או גומי של המחמם.