

AMGAZIT

הוראות הרכבה והפעלה

32011	מעשנת גז שחורה
32012	מעשנת גז משולבת
32015	מעשנת גז נירוסטה



צריכת גז

דגם

180 גר' / שעה

5525 / 5525S / 5525SS

CHANGZHOU DESIGN STOVE CO.,LTD.

היצרן

AMGAZIT

חברת אמגזית מברכת אתכם על רכישת מעשנת גז איכותית ומאחלת לכם שימוש מהנה לשנים רבות.

כללי:

המעשנת עשוי מחומרים איכותיים ומיוצרת תחת השגחה קפדנית של חברת אמגזית.

- קרא את ההוראות לפני השימוש.
- שימוש במכשיר שלא על פי ההוראות עלול לגרום לפגיעה ברכוש. **אמגזית** אינה אחראית לפגיעות שיתרחשו כתוצאה משימוש לא נכון במעשנת.
- בדוק את כל חיבורי הגז. אם מצאת חיבור משוחרר סגור מיד את כל ברזי הגז וחזק את החיבור.
- אין להזיז את המעשנת בעת השימוש.
- הרחק את המעשנת מחומרים דליקים לפחות 2.5 מטר.
- סגור את ברזי אספקת הגז בסוף השימוש.
- שמור את ההוראות לשימוש מאוחר יותר.

הוראות בטיחות:

אם אתה מריח גז:

- סגור את ברז הגז של מקור הגז.
- כבה כל אש גלויה.
- פתח את דלת המעשנת.
- בדוק את החיבור בין מיכל הגז לווסת הגז ולצינור על ידי מי סבון מוקצפים. במקרה ונוצרות בועות, סימן שיש דליפה.
- פנה לספק הגז שלך.

AMGAZIT

דגשים בטיחות ואזהרות:

- קרא את ההוראות בעיון לפני השימוש.
- שימוש במעשנת שלא על פי ההוראות עלול לגרום לפגיעה ברכוש ובנפש.
- אל תעשן בקרבת המעשנת / מיכל גז בשעת הפעלתו.
- **ההפעלה הראשונית של המכשיר תיעשה בידי טכנאי גז מוסמך.**
- בדוק את כל חיבורי הגז לפני השימוש, אם מצאת חיבור משוחרר סגור מיד את כל ברזי הגז וחזק את החיבור.
- בדוק דליפת גז לפני כל שימוש (אין לבדוק בעזרת אש גלויה)
- המעשנת מיועדת לשימוש מחוץ למבנה-אין לאחסן ו/או להשתמש במעשנת ובמיכל בתוך הבית.
- המעשנת נועדה לשימוש בגפ"מ (גז פחמימני מעובה) בלבד.
- בזמן הפעלת המעשנת הגוף וחלקיו חמים מאד, יש להימנע ממגע במשטחים חמים ולמנוע קרבת ילדי- הרחק ילדים! !
- אין להזיז את המעשנת כאשר הוא בשימוש.
- הרחק את המעשנת מחומרים דליקים לפחות 2.5 מטר, דרוש מרחק של כמטר מכל צד של המעשנת לקיר.
- אין להשתמש בפחם עץ.
- במקרה של התלקחות שומן (שילהוב) יש לסגור את כל ברזי הגז, אין לכבות התלקחות שמן עם מים.
- כל שינוי במעשנת ללא אישור היבואן הינו מסוכן ואסור.
- השתמש במיכל גז של לפחות 5 ק"ג תיקני ובווסת לחץ 30 מיליבר בלבד.
- בחיבור למערכת גז ביתית ניתן להשתמש בצינור באורך של עד 3 מ'.
- סגור את ברזי אספקת הגז בסוף השימוש.
- השימוש במכשיר מותר גם במרפסת בתנאי שהיא מאווררת היטב.
- הנח המעשנת על משטח יבש נקי שטוח ויציב בלבד.
- שמור את ההוראות לשימוש עתידי.

מעשנת זו אינה מיועדת לשימוש מסחרי. יש להשתמש במוצר רק על פי ההוראות המצוינות בחוברת זו. כל שימוש אחר אינו בטיחותי ועלול לגרום לנזקים בנפש וברכוש.

AMGAZIT

חיבור המעשנת למיכל גז:

- לחיבור המעשנת למיכל גז, השתמש בצינור נאופרן המוגדר "זרנוק 20" באורך של 100 ס"מ.
- יש לבדוק בכל שנה את מצב הצינור. אם הצינור נסדק יש להחליפו. בכל מקרה יש להחליף את הצינור בכל שנתיים.
- בשעת ניתוק המיכל הריק, יש לסגור את ברז המיכל ולסובב את אום הווסת בעזרת מפתח פתוח מתאים שמאלה (כנגד סיבוב השעון) עד לניתוק הוסת מהמיכל. יש להקפיד על הימצאות האטם שבאום הוסת.
- לפני חיבור המעשנת למיכל יש לוודא כי פתח מיכל הגז נקי וכן פתח החיבור בווסת וכי בחיבור הווסת קיים אטם.
- חבר צינור גומי לאף הגומי שבמעשנת. הדק חבק סביב החיבור.
- את צידו השני של הצינור חבר לווסת. הדק חבק סביב החיבור.

חיבור המעשנת לנקודת גז ביתית:

- יש לחבר צינור זרנוק 20 לברז ביתי באורך שלא יעלה על 3 מ', יש להדק את הצינור בחבק משני צידיו.

בדיקת דליפת גז:

בדיקת דליפה יש לבצע בתמיסה של מים וסבון ביחס של 1:1 בחיבור בין מיכל הגז למתקן החיבור ובכל חיבורי הגז (חיבור הווסת למיכל, חיבור הווסת לצינור, וחיבור הצינור למעשנת). אם קיימת דליפת גז – תראו בועות - סיגרו את המכשיר. אין להשתמש בו. צור קשר עם חברת אמגזית. בדיקת דליפות גז יש לבצע בין שימוש לשימוש.

זכור! אין להשתמש בלהבה גלויה לבדיקת דליפת גז. היה בטוח שאין ניצוצות ולהבות בסביבה בזמן בדיקת הדליפה.

AMGAZIT

הוראות הדלקה:

1. פתח את דלת המעשנת בזמן ההדלקה.
2. פתח את ברז מקור הגז.
3. לחץ וסובב את כפתור הויסות ל - HI ומייד סובב את כפתור ההצתה ⚡ עם כיוון השעון מספר פעמים עד להצתה.
4. אם לא מתרחשת הצתה תוך כ-5 שניות, סובב חזרה את כפתור הויסות למצב OFF. המתן 5 דקות ונסה שוב.
5. יש לסגור את כפתור הויסות וברז מקור הגז בתום השימוש.

הדלקה ידנית

- פתח את דלת המעשנת לפני ההדלקה.
- וודא כי כפתור הויסות במצב "OFF".
- לחץ וסובב את כפתור הויסות ל-HIGH ומייד הדלק בעזרת מצת ארוך בקירבת הבוער. הבוער אמור להדלק תוך כ-5 שניות.
- אם הבוער לא נדלק החזר את כפתור הויסות למצב "OFF" וחכה 5 דקות עד שיתנדף הגז. חזור על הצעדים עד שהבוער נדלק.
- ברגע שהבוער נדלק, ווסת את גובה עוצמת הבוער בעזרת כפתור הויסות.
- אם הבוער לא נדלק לאחר מספר ניסיונות, יש בעיה באספקת הגז למעשנת. ראה סעיף רלוונטי בבעיות ופיתרון בחוברת זו.

AMGAZIT

עישון:

- **חימום מוקדם:** הדלק את המעשנת בהתאם להוראות ההדלקה בחוברת זו.
- פתח את דלת המעשנת וסובב את כפתור ההדלקה למצב "HIGH". חמם את המעשנת למשך 5-7 דקות כשהדלת סגורה. לאחר שהמעשנת חמה רצוי להנמיך את עוצמת הלהבה לחום נמוך (LOW). עישון המזון מתבצע בחום נמוך ובדלת סגורה.
- שים לב: יתכן ותנאי מזג אוויר ורוח ישנו במעט את טמפרטורת המעשנת לעישון.
- אם המעשנת כבה בזמן צלייה, פתח את הדלת, כבה את המעשנת עם כפתור ההדלקה וחכה למשך 2 דקות להדלקה מחדש.
- בזמן העישון, שומנים יטפטפו למיכל הנוזלים בתחתית המעשנת.
- מומלץ לחבוש כפפות עמידות לחום בעת שימוש במעשנת.

תחזוקה:

- **זהירות:** חכה לקירור המעשנת לפני הניקוי. ניקוי המעשנת ייעשה עם מטלית לחה. לאחר מכן יש לנגב עם מטלית יבשה. אין להשתמש לניקוי בחומרי ניקיון למטבח כמו מנקה תנורים, מנקה שומנים וכו'. מוצרים אלו מכילים חומצה ואסורים לשימוש על המעשנת.
- **הערה** - לתשומת ליבך, לשמירה על בריאות לקוחותינו, נמנעת חברת "אמגזית" משימוש בחומרים מונעי חלודה (החשודים כמסרטנים), עקב כך תיתכן הופעת חלודה.
- להארכת חיי המעשנת, יש לבצע מספר פעולות תחזוקה על בסיס קבוע:
- נקה את המעשנת עם מטלית לחה בלבד ויבשו מייד.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי שורטים ו/או בעירים.
- מעבר האוויר בצינור הוונטורי חייב להיות חופשי. שמור על תחלופת אוויר פנויה ומבער נקי.
- אין להכניס חלקי מעשנת למדיח הכלים.
- לאחר כל שימוש יש לשמן בעדינות את רשת הבישול בשמן צמחי.


אחסון:

- כשהמעשנת אינה בשימוש, יש לנתק את המעשנת ממיכל הגז.
- באם לא נעשה שימוש במעשנת זמן רב, יש לאחסן אותה באזור ללא אבק.
- יש לאחסן את המעשנת עם כיסוי.

AMGAZIT

סימנים לחסימת אוויר:

- ריח גז, בשילוב להבת בעירה, צהובה ועצלה.
 - מעשנת לא מגיעה לטמפרטורה הרצויה.
 - ההצתה אינה פועלת.
- אם המעשנת נשארה פתוחה ונרטבה מכל סיבה שהיא, יש לייבשה ולהשאיר ללא שימוש לפחות 30 דקות.
- באווירה רווית אקלים מלוח ולח, תיתכן הופעה של קורוזיה מוקדם מהרגיל. חפש נקודות של תחילת תהליך הקורוזיה ותקנם מידי פעם.
- המעשנת יוצרה ותוכננה לשילוב מדויק של גז ואוויר לבעירה טובה. בעירה טובה מודגמת בשרטוט מטה. אם הלהבה לא נראית אחידה, נקה את המבער. בעירה צהובה עם מעט צבע כחול איננה תקינה. בעירה כחולה בהירה וכהה ומעט צהובה בקצותיה, תקינה.

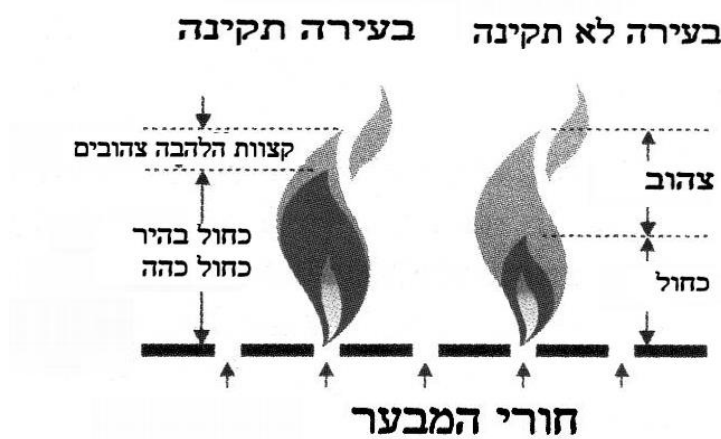


חשוב!


תיקון המעשנת יבוצע אך ורק בחברת אמגזית.

AMGAZIT

חלקי המעשנת

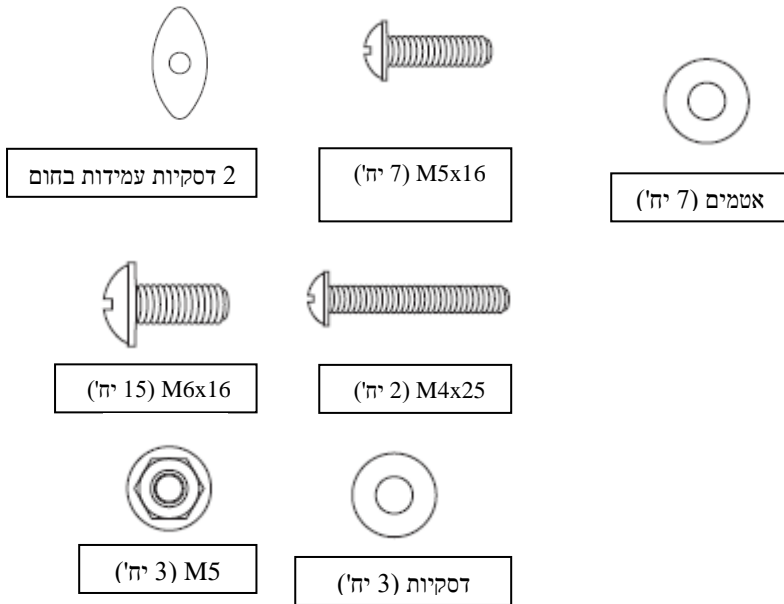


- 1 .01 ידית הדלת.
- 1 .02 מד חום.
- 1 .03 ארובה.
- 4 .04 רשתות צליה.
- 1 .05 גוף המעשנת.
- 1 .06 מיכל מים.
- 1 .07 מכסה קופסת שבבי עץ.
- 1 .08 קופסת שבבי עץ.
- 1 .09 מחזיק קופסת שבבי עץ.
- 1 .10 מיתקן הבוער.
- 2 .11 ידיות צד.
- 1 .12 פאנל בקרה.
- 4 .13 רגליים.
- 1 .14 אזיקון.

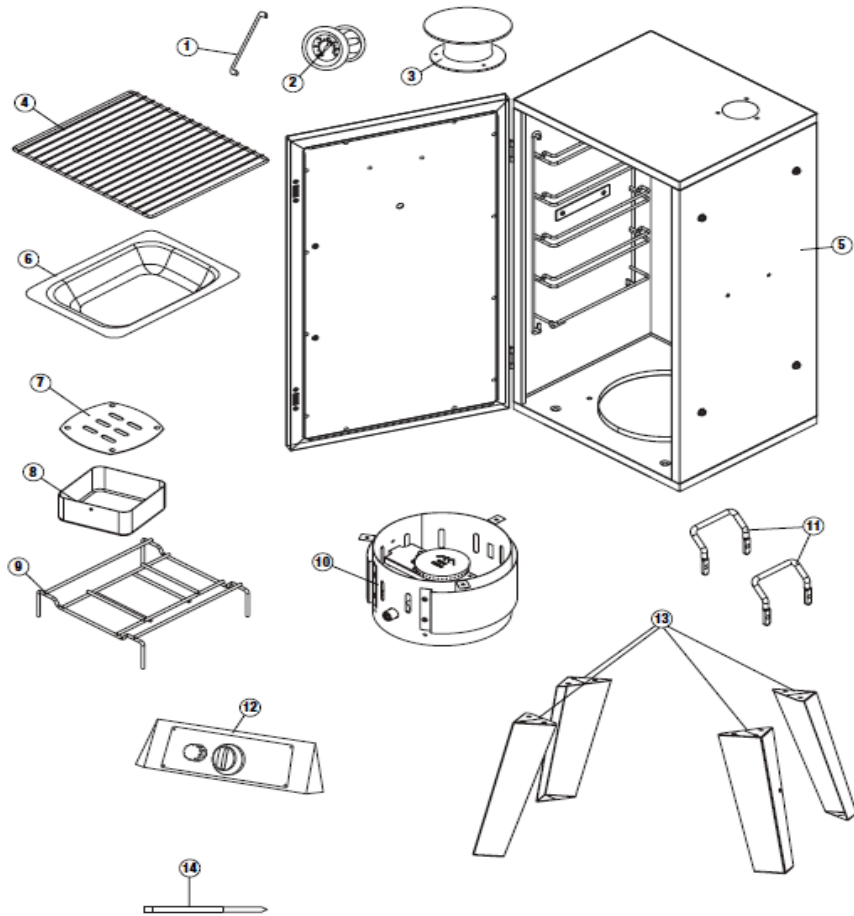


AMGAZIT


הוראות הרכבה

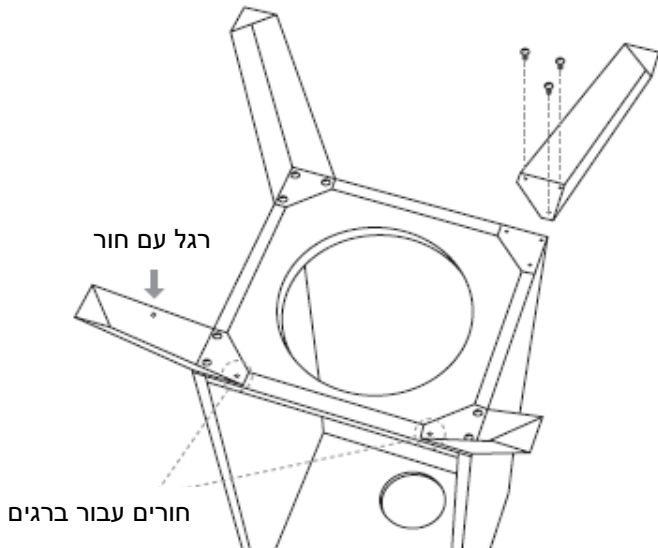

1. חבר את רגלי המעשנת כפי שמתואר באיור בעזרת ברגי M6X16. את הרגל עם החור באמי מקום בקידמת המעשנת מצד ימין.

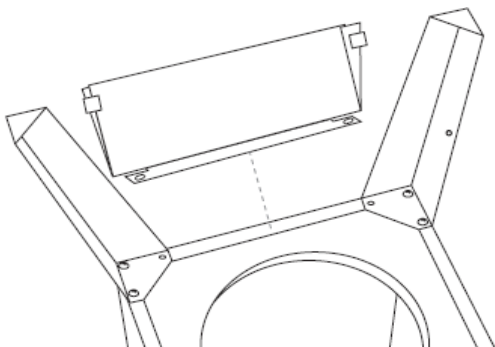


2. חבר את פאנל המעשנת כפי שמתואר באיור בין שתי רגלי המעשנת הקדמיות.

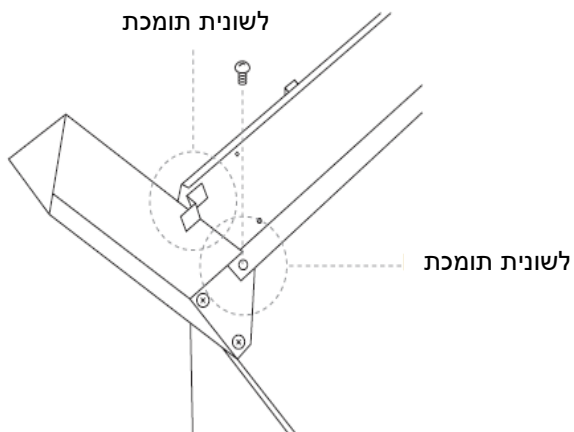


3. בעת חיבור פאנל המעשנת יש לשים לב ללשוניות שבחיבור ולמיקומו המדויק למולן כפי שמתואר באיור, יש לחזק בעזרת ברגי M6X16.

AMGAZIT

4. חבר את הבוער כפי שמתואר באיור, שים לב כי פתח שסתום הגז נכנס בצינור הבוער.

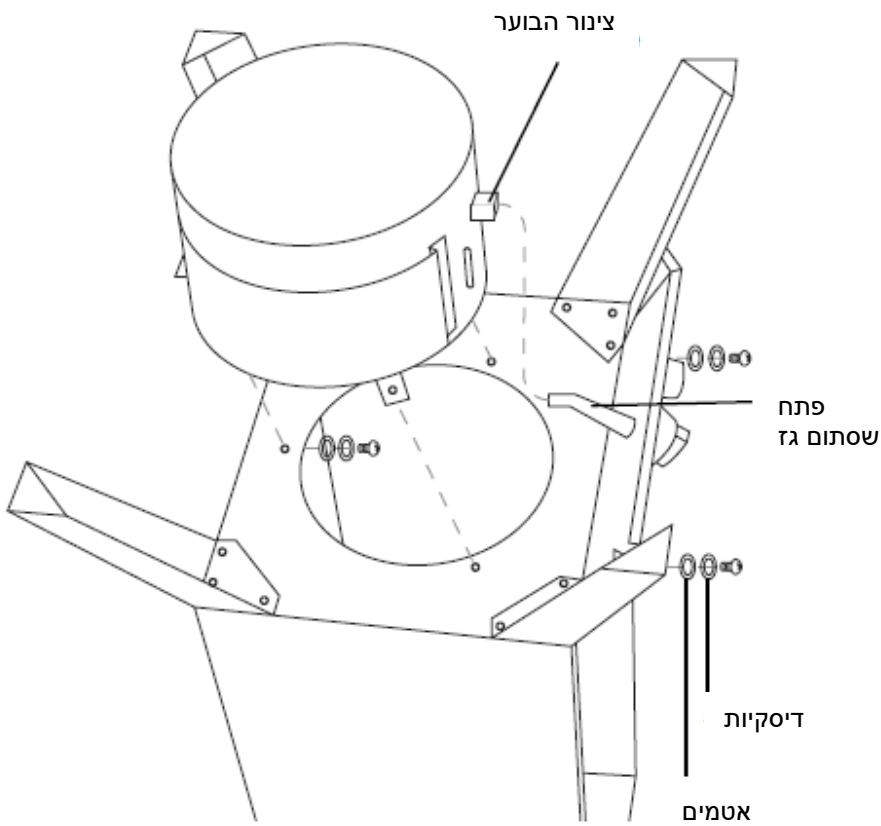


5. חבר את הבוער כפי שמתואר באיור, בעזרת ברגי M6X16, הדק היטב. עשה שימוש בדיסקיות ובאטמים כמתואר.

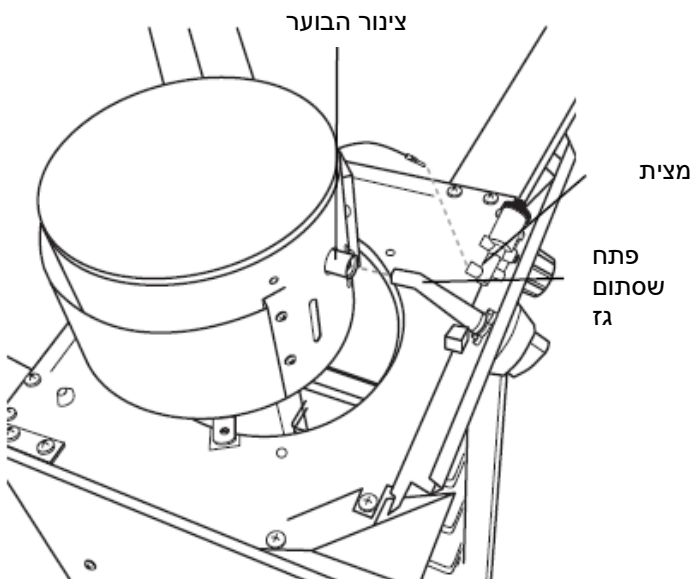


6. חבר את חוט ההצתה המשוחרר למצית אשר על פאנל המעשנת כמתואר בציור. הפוך את המעשנת על רגליה.

AMGAZIT


7. חבר את ארובת המעשנת בעזרת
ברגי M5X16 כמתואר באיור.

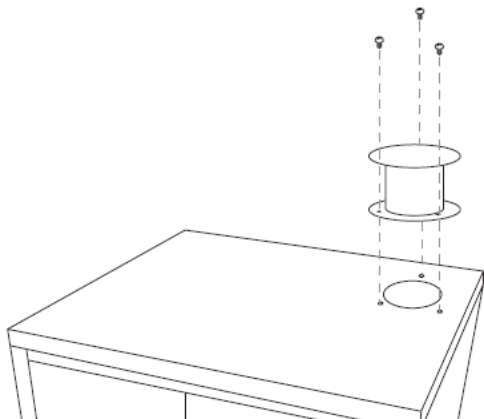

8. חבר את ידית צד המעשנת בעזרת
ברגי M5X16 כמתואר באיור.

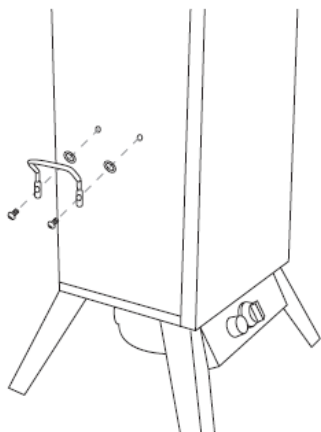

9. מקם את מחזיק קופסת
שבבי עץ כמתואר באיור.

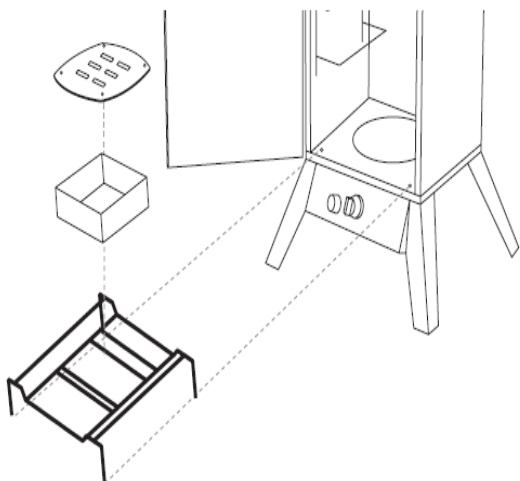


AMGAZIT

10. מקם את מכסה קופסת

שבבי עץ ואת מכסה


קופסת שבבי עץ

כמתואר באיור.

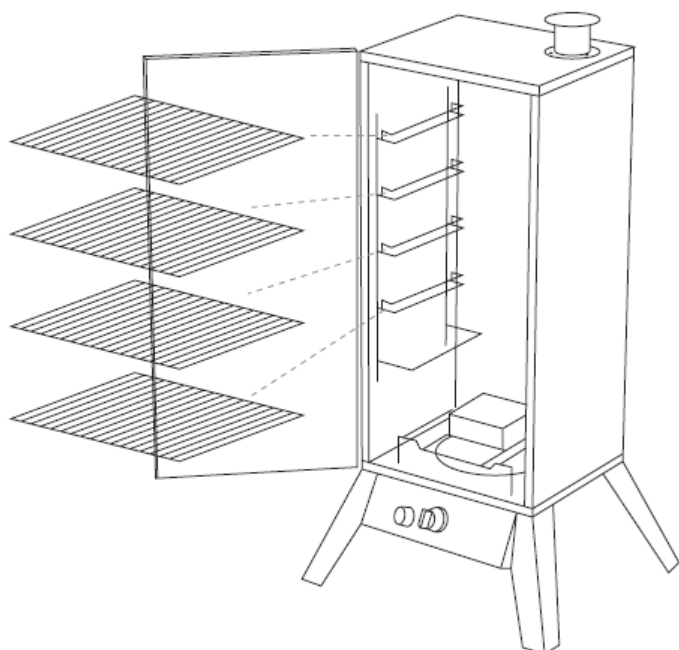

11. מקם את רשתות הצליה

כמתואר באיור.

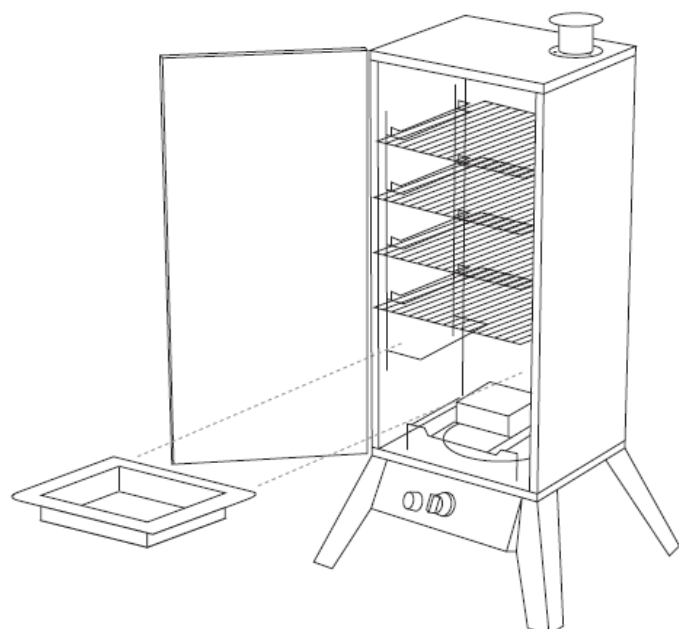


12. מקם את מיכל המים


כמתואר באיור.

AMGAZIT


13. חבר את ידית דלת המעשנת בעזרת
ברגי M4X25 כמתואר באיור.

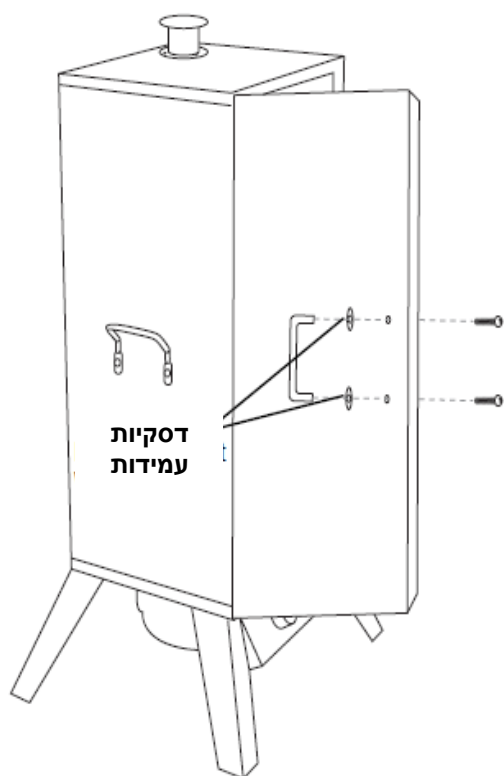


14. חבר את מד חום המעשנת בעזרת
ברגי M4X25 כמתואר באיור.

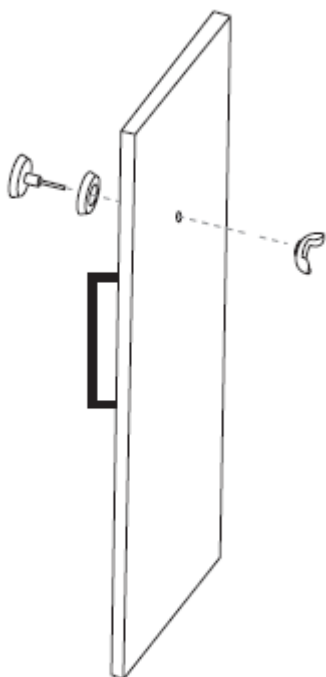

AMGAZIT

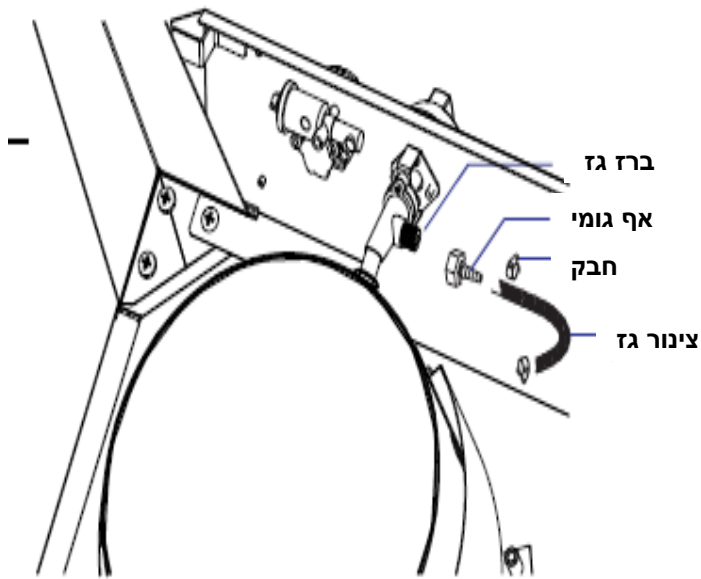

15. חבר את אף הגומי לברז המעשנת בהברגה. יש להכניס הצינור על אף הגומי. יש להדק את החבק על הצינור.

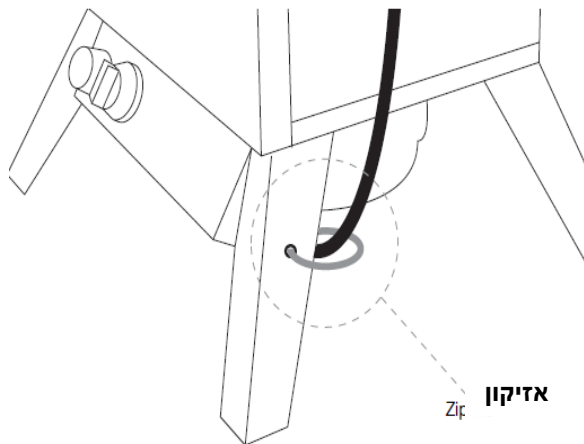

16. קבע את צינור הגומי לרגל המעשנת בעזרת אזיקון. יש לעשות כך כדי למנוע מגע בין צינור הגומי ובין מקור חום.

AMGAZIT

בעיות ופתרון:

הפתרון	בדיקה	הבעיה
החלף מיכל גז.	האם מיכל הגז ריק?	להבה נמוכה במצב "HIGH".
המתן שהמבער יידלק עד לדקה לאחר שהוחלף מיכל גז.	האם יש אוויר בצינור הולכת הגז?	להבה נמוכה במצב "HIGH".
נקה את המבער	האם יש מחסום בצינור או במבער?	ללהבת המבער יש צבע צהוב או כתום בשילוב של ריח גז.
נקה את המדפים ואת המעשנת.	האם המדפים מכוסים בשומנים?	התפרצות להבה.
- נקה המבער. - החלף מיכל גז. - בדוק מבער ופתחי אוויר לחסימות.	האם המבער נקי? האם המיכל מלא או ריק (3/4 ריק)? האם הטמפרטורה בחוץ נמוכה מ-5 מעלות צלסיוס? האם מעבר הגז חסום?	להבת המבער איננה יציבה. הלהבה לא בוערת לאורך כל המבער.
נקה המבער. השתמש במברשת פלדה לניקוי לשחרר סתימות מחורי המבער.	האם פתחי המבער נקיים ופתוחים לחלוטין?	להבת המבער לא נדלקת בשלמותה מסביב לצינור המבער.
נקה לכלוך ואבק מהמבער ומחוריו.	האם יש אבק או לכלוך על המבער?	המבער לא נשאר דלוק

אם הבעיה לא נפתרה בעזרת הטבלה הנ"ל, צור קשר עם שרות לקוח

אמגזית ע"י פתיחת קריאת שרות באתר החברה.

www.amgazit.co.il

AMGAZIT

תנאים לאחריות

- האחריות תחול עם הצגת חשבונית קניה בלבד ממפיץ מורשה של מוצרי אמגזיט.
- האחריות חלה מיום הרכישה בלבד ככתוב בחשבונית ולא ממועד הרכבה ו/או ההפעלה של המעשנת.
- האחריות תקפה לרוכש המקורי בלבד.
- **האחריות תקפה ל - 12 חודשים מיום הרכישה**, אחריותנו, לפי תעודה זו היא על פגמים שנוצרו בהליך היצור של המעשנת.
- במסגרת האחריות החברה תתקן או תחליף כל חלק פגום במוצר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לא כולל חלפים אשר מתכלים במסגרת בלאי של שימוש טבעי (רשתות צליה)
- המעשנת מיועדת להרכבה עצמית אולם תקלה הנובעת מהרכבה לא נכונה ככתוב בחוברת זו אינה מכוסה במסגרת האחריות.
- כל טיפול או ניסיון טיפול במעשנת ע"י אדם אשר לא הוסמך ע"י היבואן יסיר את האחריות על המוצר.
- חובה להשתמש בחלקי חילוף מקוריים בלבד של היבואן, שימוש בחלקי חילוף לא מורשים יסיר את האחריות על המוצר.
- האחריות אינה תקפה במידה ולמעשנת נגרם נזק כתוצאה משימוש לא לפי ההוראות, טיפול רשלני, אחסנה לקויה.
- מדיניות החברה קובעת כי בעת פתיחת קריאת שרות הדורשת הזמנת טכנאי לבית הלקוח, ימסרו ע"י הלקוח פרטי אשראי לביטחון, במידה ויתברר כי התקלה אינה במסגרת האחריות (קריאת סרק, לקוח לא היה נוכח במועד שנקבע) יחויב הלקוח בכרטיס אשראי בעלות קריאת שרות לפי מחירון היבואן.

אחריות לא מכסה:

- האחריות אינה מכסה כל כשל או תקלה שנגרמו משימוש לא לפי ההוראות, התקנה שגויה, טיפול ואחזקה לא לפי ההוראות.
- אחריות זו אינה כוללת חלקי שבר מכל סוג, חלקי פלסטיק, חלודה, בלאי טבעי של חלקי המעשנת השונים (בדגש על רשת צליה) או נזק למעשנת שלא כוסתה בכיסוי מתאים לשמירתה מפני גשם ושמש.
- האחריות אינה מכסה כל נזק שנגרם מכח עליון, חשיפה לתנאי מזג אוויר של גשם ברד ושמש.
- האחריות לא מכסה עלויות הובלה, עבודה ודמי שילוח מכל סוג.
- האחריות הינה למעשנת בלבד ואינה כוללת כל נזק עקיף משני או לצד שלישי.