

# AMGAZIT

## הוראות הרכבה והפעלה

מחמם 2 אינפרא + עמוד



אמגזית ד.ג בע"מ

[www.amgazit.co.il](http://www.amgazit.co.il)

דרגות עוצמה	היצרן	מק"ט	דגם
1,500W / 1,500W / 3,000W	Runwin Electric Co. Ltd	31717	ZHQ 3080-II

# AMGAZIT

חברת אמגזית מברכת אתכם על רכישת מחמם חדש ומאחלת לכם שימוש מהנה לשנים רבות.

המחמם עשוי מחומרים איכותיים ומיוצר תחת השגחה קפדנית של חברת אמגזית על מנת לספק לכם מוצר איכותי ואמין.

## כללי

- קרא את ההוראות לפני השימוש. שימוש במכשיר שלא על פי ההוראות עלול לגרום לפגיעה ברכוש. **אמגזית** אינה אחראית לפגיעות שיתרחשו כתוצאה משימוש לא נכון במחמם אינפרא התלוי.
- אין להזיז את המחמם בעת השימוש.
- יש לקבע את המחמם באופן קבוע וחזק לקיר.
- המחמם יקובע לקיר אך ורק עם ההתקן המצורף.
- הרחק את המחמם מחומרים דליקים לפחות 1 מטר.
- מכשיר זה חייב להיות מותקן בגובה של 1.8 מ' לפחות מהרצפה.
- מכשיר זה חייב להיות מותקן במרחק של 0.50 מ' לפחות מהתקרה.
- שמור את ההוראות לשימוש מאוחר יותר.
- מכשיר חימום זה אינו מצויד בהתקן לבקרת טמפרטורה בחדר. אין להשתמש במכשיר זה בחדרים קטנים שבהם אנשים שלא יכולים לעזוב את החדר בעצמם, אלא אם מסופק פיקוח קבוע.
- בפירוק אריזת המחמם, וודא כי כל החלקים ישנם ולא נותרו חלקים בקופסא. וודא כי ראש המחמם נקי מעטיפה או חלק מהאריזה.
- אין לחבר את המחמם לחשמל לפני שבדקת כי חוט החשמל תקין ושלם.
- באם התעורר ספק – צור קשר עם שירות לקוחות של חברת **אמגזית**.

# AMGAZIT

## אזהרות!

עשה שימוש במחמם האינפרא התלוי אך ורק כאשר הוא תלוי על משטח יציב ובטוח.

- אין להשתמש במחמם זה עם תכנת זמן, טיימר או התקן אחר כלשהוא אשר ממתג את התנור למצב "דלוק" באופן אוטומטי מאחר וקיימת סכנת אש במידה והתנור מכוסה או ממוקם בצורה לקויה.
- אם פתיל ההזנה ניזוק, כדי למנוע סיכון יש להחליפו רק במעבדת שירות **אמגזיט**.
- הרחק מסביבה שבה גורמים "מפריעים" כגון ענפים או חפצים שיתכן כי יושפעו מחום כמו הריטים, וילונות או כל דבר דליק (שמור מרחק של לפחות 1 מטר).
- אין לעשות שימוש במחמם בחדרי אמבטיה, אזורי רחצה או בריכות.
- אין לעשות שימוש במחמם באזורים לא מאווררים.
- הרחק את המחמם מחומרים דליקים כגון: גז, דלק וכו'.
- אין לדחוף חפצים לראש המחמם, אין לכסות אותו.
- אין לגעת בראש המחמם כאשר הוא בשימוש.
- אין להשאיר את המחמם דלוק ללא השגחה.
- יש למקם את המחמם כך שתמיד חוט המשיכה יראה ממרחק של 1 מטר.
- יש להתקין את המחמם כפי שמצוין בהוראות אלה, וודא כי ראש המחמם נמצא לפחות במרחק 1.80 מטר מהרצפה ו-50 ס"מ מהתקרה.
- המחמם מגיע לטמפרטורה גבוהה בשימוש ונשאר חם לאחר השימוש. אין לגעת במחמם לאחר השימוש בו, עד שיתקרר.
- אין לטלטל את המחמם, יש להקפיד כי לא יקבל מכות.
- אם המחמם ניזוק יש להקפיד כי יתוקן ויבדק ע"י טכנאי מוסמך.
- באם ניזוק כבל החשמל יש להקפיד כי החלפתו מתבצעת ע"י טכנאי חשמל מוסמך.
- אין להפעיל את המחמם ללא השגחת מבוגר.
- המחמם מגיע לטמפרטורה גבוהה בשימוש וגם נשאר חם לאחר השימוש. בכדי לנקות את המחמם יש לחכות עד שיתקרר ולנתקו מהחשמל.
- אין לעשות שימוש במחמם באזור שבו אבק רב, אדים, גז וכו'.
- אין למקם את מחמם האינפרא בקרבת וילונות ו/ או חומרים דליקים אחרים אחרת, קיימת סכנת התלקחות.
- אין לכרוך את כבל החשמל סביב מחמם האינפרא.
- אין למקם את מחמם האינפרא תחת שקע חשמלי.
- אין לעשות שימוש במחמם כמייבש בגדים או מגבות.
- אין לעשות שימוש במחמם כמחמם לסאונה.
- אין לעשות שימוש במחמם כחדר סגור במבנים.
- אין לעשות שימוש במחמם באזור גידול חיות או אזור בו חיות מתרבות.
- אין לנקות מחמם זה ע"י השרייה או הטבלה.
- יש לחבר את המחמם אך ורק לשקע חשמל נראה לעין ונגיש.
- במקרה של שימוש במחמם במקום שבו מתבצעת צביעה בצבעי ריסוס, אין להשתמש במחמם עד לסיום הצביעה.
- מחמם האינפרא יהיה מעוגן ומחוזק באופן בטיחותי כאשר הינו בשימוש.
- ילדים צריכים להיות תחת השגחה על מנת להבטיח כי הם אינם משחקים עם המכשיר.
- יתכן ובדקות הראשונות של הפעלת המחמם יופיעו שתי נקודות כהות בגוף החימום, תופעה זו תקינה ולא תשפיע על תיפקודו של המחמם.
- יש להרכיב אך ורק על פי הוראות היצרן באמצעות קדיחה. אין לחתוך או לחרוץ קורות תומכות, קורות וקורות רעפים כדי להרכיב את המכשיר.

# AMGAZIT

## התקנה והפעלה

- יתכן ובדקות הראשונות של הפעלת המחמם יופיעו שתי נקודות כהות בגוף החימום, תופעה זו תקינה ולא תשפיע על תפקודו של המחמם.
- אין להזיז את המחמם כאשר הוא פועל או כאשר הוא עדיין חם.
- יש למקם את מחמם האינפרא בשטח גדול ומרווח, הרחק ממכשולים כגון ענפים והרחק מעצמים העלולים להינזק כתוצאה מחום כגון רהיטים, וילונות או עצמים דליקים אחרים. המרחק המינימלי למיקום עצמים הוא 1 מטר.
- במחמם האינפרא קיים מתג הטיה לצורך בטיחות.
- מחמם האינפרא חייב להיות ממוקם בצורה בטוחה על משטח אופקי שטוח.
- מחמם האינפרא חייב להיות מותקן כהלכה בהתאם להוראות. וודא שראש המחמם ממוקם לפחות 1.8 מטר מהרצפה.
- מתגי ההפעלה ואפשרויות הכיבוי וההדלקה חייבים להיות גלויים לעין ממרחק של 1 מטר.
- יש להשתמש במחמם האינפרא הזוגי על גבי שטח אופקי מוצק שבו כל הבסיס יהיה במגע עם הרצפה. במידה ומחמם האינפרא הזוגי יהיה מוטה או ייפול, יופעל חיישן הכיבוי.
- יש למקם את מחמם האינפרא הזוגי במרחק מינימלי של לפחות 1 מטר מכל קיר ו50 ס"מ מהתקרה.
- מחמם זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולת פיזיות חושיות או נפשיות מופחתות או חוסר ניסיון וידע, אלא אם ניתן להם פיקוח או הוראות הנוגעות לשימוש במכשיר על ידי אדם האחראי לבטיחותם.

## תחזוקה וניקיון


- מחמם האינפרא הזוגי מגיע לטמפרטורות גבוהות בעת ההפעלה, יש לנתקו מאספקת החשמל ולהמתין עד קירור מלא של ראש המחמם לפני הניקוי.
- מחמם האינפרא הזוגי חייב להיות מטופל בזהירות. יש להימנע מהטיה או מכות. אין לאפשר לילדים לבצע ניקיון ותחזוקה למחמם האינפרא הזוגי ללא השגחה ופיקוח.
- אין לנקות את מחמם האינפרא הזוגי ע"י השרייה או הטבלה.
- כאשר מחמם האינפרא הזוגי מנותק מהחשמל, יש לנקות את החלק החיצוני של המחמם עם מטלית לכה.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי או ממסים. אין לטבול במים.
- כל תחזוקה או תיקונים כולל החלפת צינור ההלוגן צריכה להתבצע רק על ידי חשמלאי מוסמך או על ידי מרכז התיקונים של חברת "אמגזיט".

# AMGAZIT

## תהליך ההרכבה


### שלב 1:

השחל את הכבל דרך בסיס המחמם.

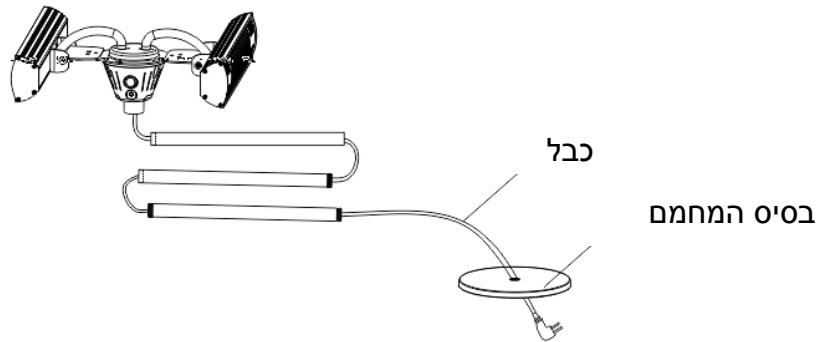


### שלב 2:

חבר את המוט העליון למוט האמצעי ואת המוט האמצעי למוט התחתון.

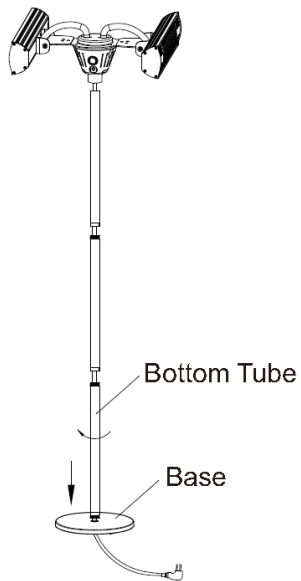

### שלב 3:


הרכב את מוטות המחמם לבסיס.

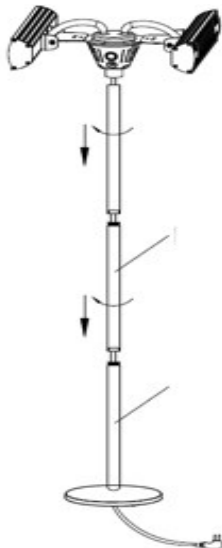

# AMGAZIT


## שלב 4:

חבר את המוט העליון לראש המחמם על ידי 2 ברגי M4x8.

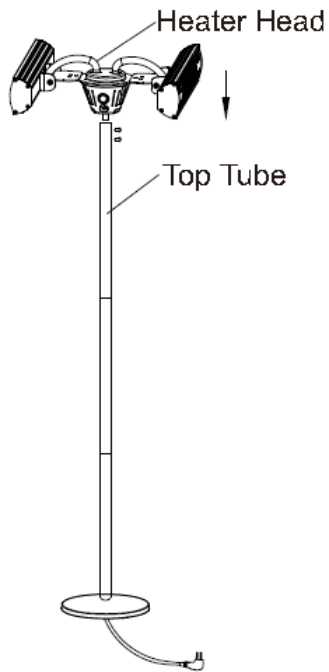

## שלב 5:



משוך בעדינות את הכבל מהבסיס.

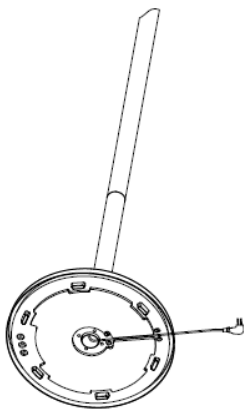

# AMGAZIT

## שלב 6:

עגן את בסיס המחמם באמצעות שלושת ברגי העוגן ותפסני העיגון.

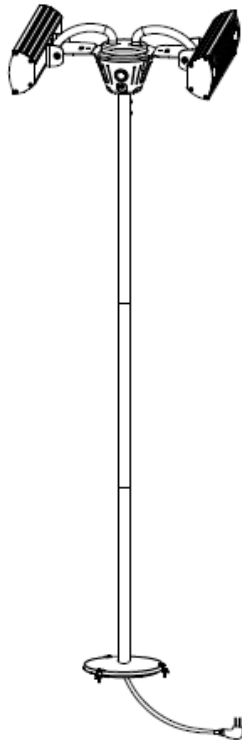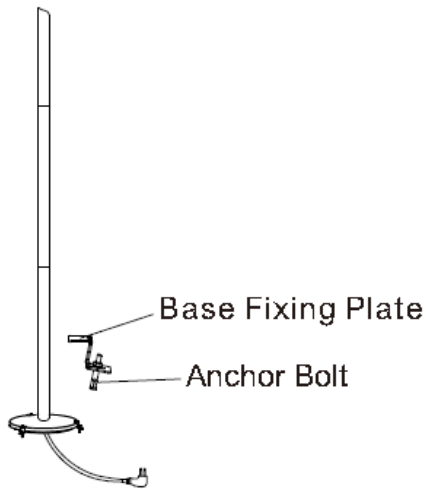

ההרכבה הושלמה!

# AMGAZIT

## הוראות הפעלה



- חבר את כבל החשמל המתאים לאספקה של 13 אמפר. וודא שהמחמם וכבל החשמל ממוקמים באזור בטוח ויבש.
- אזהרה:** מחמם האינפרא צריך להיות מותקן כראוי לפני שנעשה בו שימוש.
- במחמם מצויה הגדרת הפעלה- מצב כבוי / מופעל.
- חבר את מחמם האינפרא הזוגי לתוך שקע V220 - V240 מקורקע, או Hz50-60.
- יש להפעיל את המחמם רק כאשר ממוקם במצב יציב.
- מחמם האינפרא הזוגי של חברת "אמגזית" מצויד בשלוש הגדרות חום של גופי החימום.



## לחצן המגע

- לחץ על לחצן ההפעלה / כיבוי כדי להפעיל את המחמם.



- לחץ על לחצן המגע פעם אחת כדי להפעיל את החימום על עוצמה נמוכה (1500W) גוף אחד.
- לחץ על לחצן המגע פעמיים כדי להפעיל את המחמם השני (1500W).
- לחץ על לחצן המגע שלוש פעמים כדי להפעיל את החימום על עוצמה גבוהה (3000W) 2 המחממים.
- לחץ על הכפתור ארבע פעמים כדי לכבות את המחמם.
- למרות שמחמם האינפרא הזוגי מותאם ללחות, אין להשתמש במכשיר כאשר יורד גשם או בתנאים רטובים.

## שלט רחוק

- לחץ על כפתור שמאלי של השלט כדי להפעיל את החימום על עוצמה נמוכה (1500W) גוף אחד.
- לחץ על כפתור ימני של השלט כדי להפעיל את החימום על עוצמה נמוכה (1500W) גוף אחד.
- לחץ על כפתור שמאלי וגם ימני של השלט כדי להפעיל את החימום על עוצמה מקסימאלית (3000W) שני גופים.

## מפרט טכני

- אספקת חשמל 220-240V 50Hz .
- הספק חשמל מקסימלי - W3000.
- משקל נטו – 14 ק"ג. / גובה 203 ס"מ.



# AMGAZIT

## תנאים לאחריות

- האחריות תחול עם הצגת חשבונית קניה בלבד ממפיץ מורשה של מוצרי אמגזיט.
- האחריות חלה מיום הרכישה בלבד ככתוב בחשבונית ולא ממועד הרכבה ו/או ההפעלה של המחמם.
- **האחריות תקפה ל - 12 חודשים מיום הרכישה וכוללת אחריות על פעילות תקינה של המחמם בלבד, אמגזיט מתחייבת לתקן כל תקלה במחמם בתקופה זו ללא תשלום.**
- באחריות לקוח להביא מוצר לתיקון לנ'ק שרות קרובה לביתו או למעבדה מרכזית של היבואן.
- במסגרת האחריות החברה תתקן או תחליף כל חלק פגום במחמם בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לא כולל חלפים אשר מתכלים במסגרת בלאי של שימוש טבעי כגון נורות.
- המחמם מיועד להרכבה עצמית אולם תקלה הנובעת מהרכבה לא נכונה ככתוב בחוברת זו אינה מכוסה במסגרת האחריות.
- כל טיפול או ניסיון טיפול במחמם ע"י אדם אשר לא הוסמך ע"י היבואן יסיר את האחריות על המחמם.
- חובה להשתמש בחלקי חילוף מקוריים בלבד של היבואן, שימוש בחלקי חילוף לא מורשים יסיר את האחריות על המחמם.
- האחריות אינה תקפה במידה ולמחמם נגרם נזק כתוצאה משימוש לא לפי ההוראות, טיפול רשלני, אחסנה לקויה.
- **אחריות לא מכסה:**
- האחריות אינה מכסה כל כשל או תקלה שנגרמו משימוש לא לפי ההוראות, התקנה שגויה, טיפול ואחזקה לא לפי ההוראות .
- אחריות זו אינה כוללת חלקי שבר מכל סוג, חלקי פלסטיק, חלודה (נק' חלודה על נירוסטה), בלאי טבעי של חלקי המחמם השונים (בדגש על נורות), או נזק למחמם שלא כוסה בכיסוי מתאים לשמירתו מפני גשם ושמש.
- האחריות אינה מכסה כל נזק שנגרם מכח עליון, חשיפה לתנאי מזג אוויר של גשם ברד ושמש.
- האחריות לא מכסה עלויות הובלה, עבודה ודמי שילוח מכל סוג.
- האחריות הינה למחמם בלבד ואינה כוללת כל נזק עקיף משני או לצד שלישי.

אם הבעיה לא נפתרה מן המידע הנ"ל, אנא פנה אל שירות הלקוחות של "אמגזיט".

שירות לקוחות:

info@amgazit.co.il / 02-9999565

ניתן לפתוח קריאת שרות באתר החברה : [www.amgazit.co.il](http://www.amgazit.co.il)