AMGAZIT

הוראות הרכבה והפעלה
לסדרת גריל גז

Caliber 3B/4B

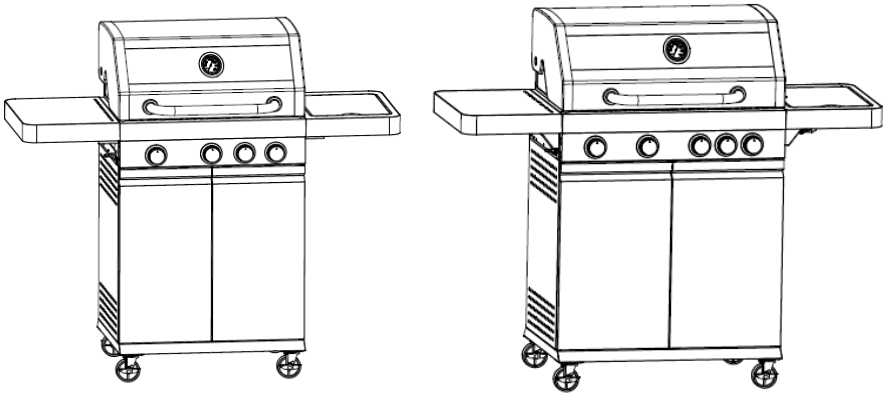

שם	דגם	מק"ט	תפוקת חום	קוטר דיזה
Caliber 3B +SB	E33HJ12S26M13T13-SB 5363-01SB (E50N52N23-SB)	34073	40,000 BTU	0.76 מ"מ
Caliber 4B +SB	E34HJ12S26M13T13-SB 5364-01SB (E50N52N24-SB)	34074	50,000 BTU	0.76 מ"מ
היצרן		Ningbo Huige outdoor products co.		

יבואן: אמגזית ד.ג בע"מ

שרייבר לאון 22, א.ת קרית מלאכי

www.amgazit.co.il

חברת אמגזית מברכת אתכם על רכישת גריל גז חדש ומאחלת לכם שימוש מהנה לשנים רבות.

<u>דגשים בטיחות ואזהרות</u>

- קרא את ההוראות בעיון לפני השימוש.
- שימוש בגריל שלא על פי ההוראות עלול לגרום לפגיעה ברכוש ובנפש.
- אל תעשן בקרבת הגריל / מיכל גז בשעת הפעלתו.
- **ההפעלה הראשונית של המכשיר תיעשה בידי טכנאי גז מוסמך כאשר החיבור הינו לנקודת גז בקיר (ולא למיכל גז נייד).**
- בדוק את כל חיבורי הגז לפני השימוש, אם מצאת חיבור משוחרר סגור מיד את כל ברזי הגז וחזק את החיבור.
- הגריל מיועד לשימוש מחוץ למבנה-אין לאחסן ו/או להשתמש בגריל ובמיכל בתוך הבית.
- הגריל נועד לשימוש בגפ"מ (גז פחמימני מעובה) בלבד.
- בזמן הפעלה הגריל חם מאד, יש להימנע ממגע במשטחים חמים ולמנוע קרבת ילדים.
- אין להזיז את הגריל כאשר הוא בשימוש.
- אין להשאיר את הגריל פועל ללא השגחה.
- הרחק את הגריל מחומרים דליקים לפחות 2.5 מטר.
- אין לאחסן את מיכל הגז מתחת לכירת הצד או בארונית בשעת הפעלת הגריל.
- **נא וודא כי מגש / קערית איסוף נוזלים נקיים משומנים לפני כל שימוש.**
- במקרה של התלקחות שומן (שילהוב) יש לסגור את כל ברזי הגז.
- אין לכבות התלקחות שמן עם מים.
- כל שינוי בגריל ללא אישור היבואן הינו מסוכן ואסור.
- השתמש במיכל גז של לפחות 5 ק"ג תיקני ובווסת לחץ 30 מיליבר בלבד.
- בחיבור למערכת גז ביתית ניתן להשתמש בצינור באורך של עד 3 מ'.
- סגור את ברזי אספקת הגז בסוף השימוש.
- השימוש במכשיר מותר גם במרפסת בתנאי שהיא מאווררת היטב.
- שמור את ההוראות לשימוש עתידי.

CALIBER 3B חלקים

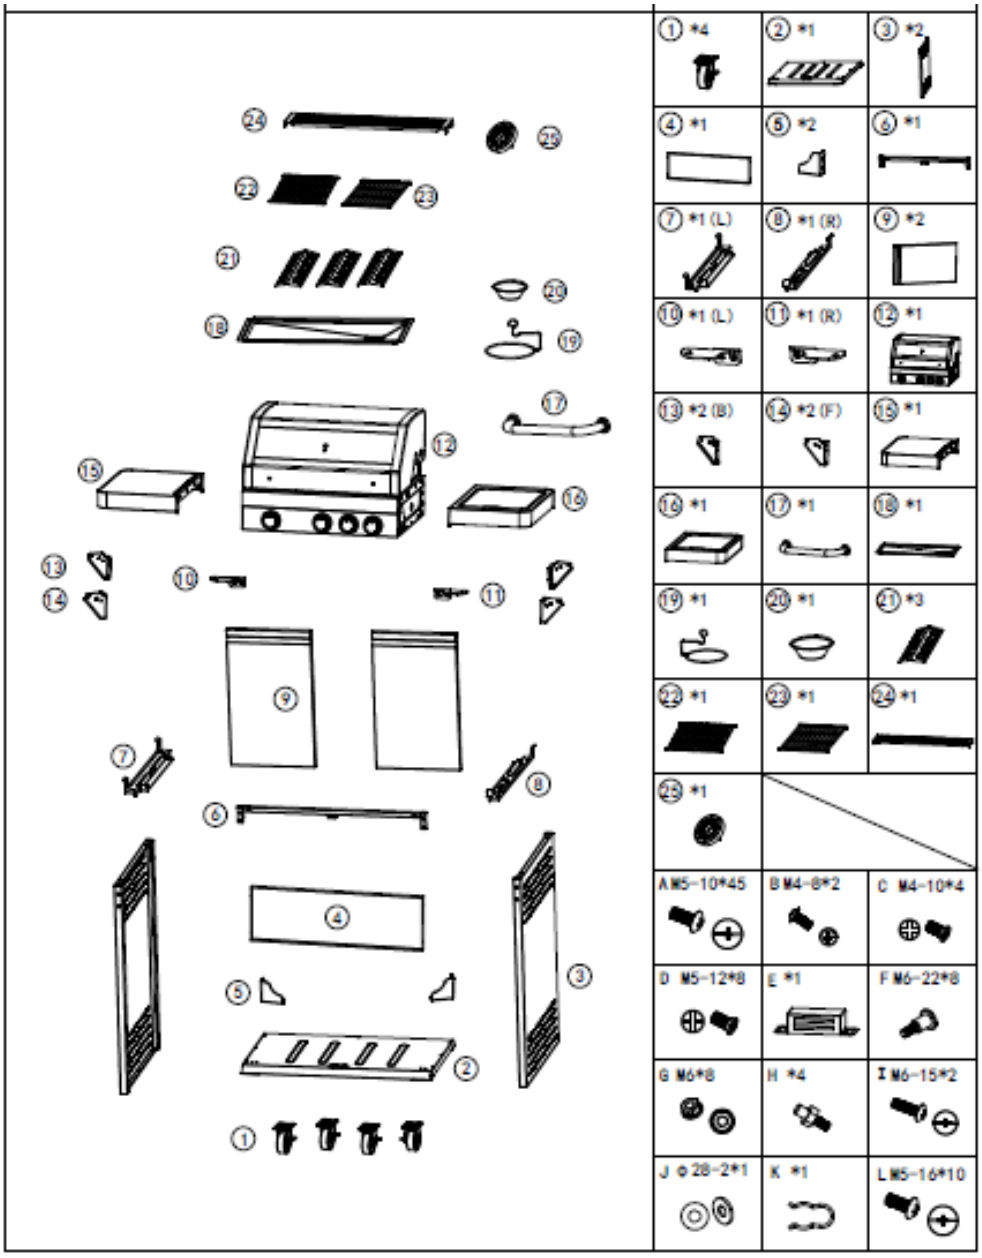

חלקים CALIBER 4B

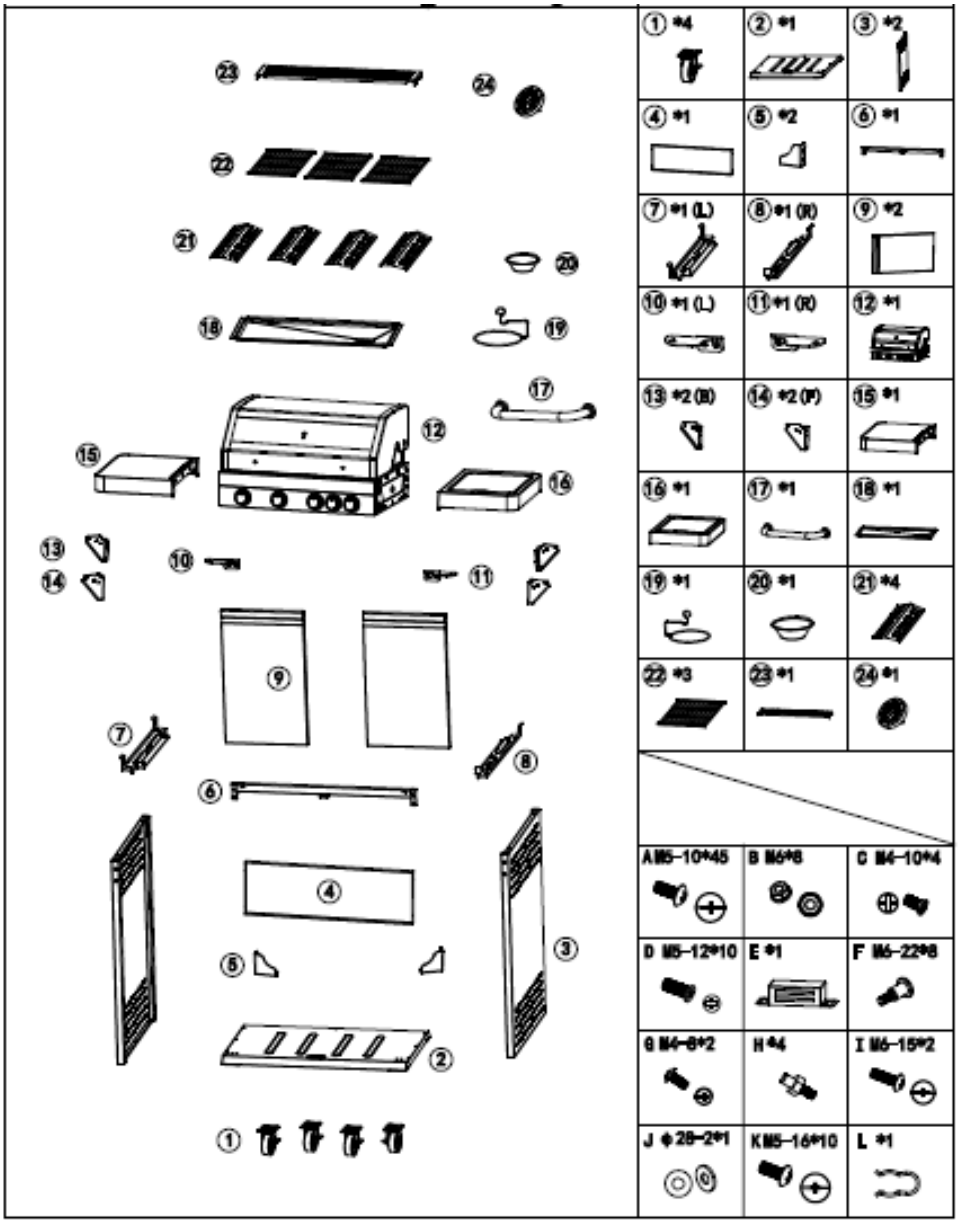

הוראות ההרכבה המודגמים הינם לפי דגם 4B והינן מתאימות לכל דגמי CALIBER

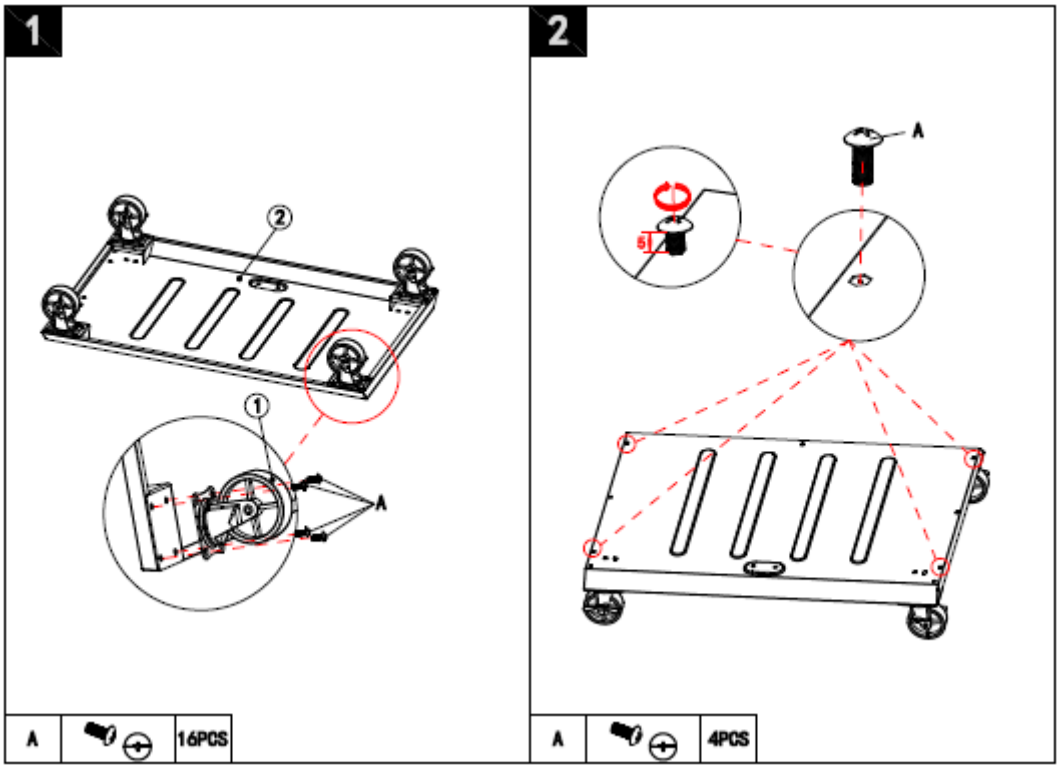

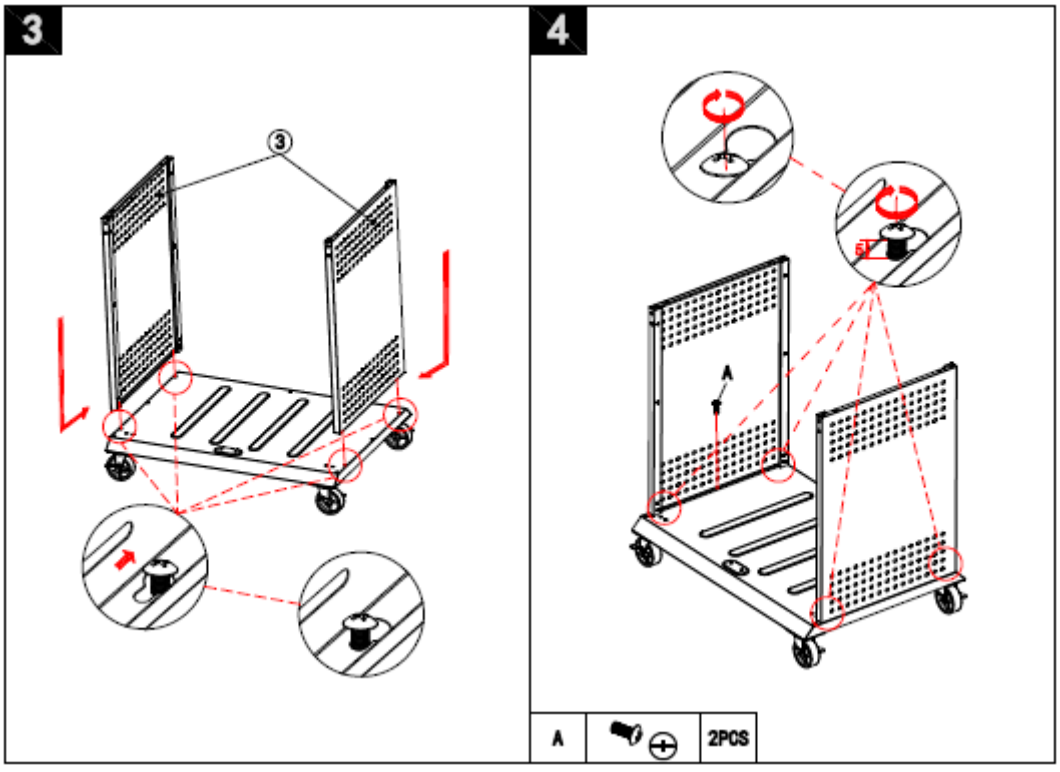

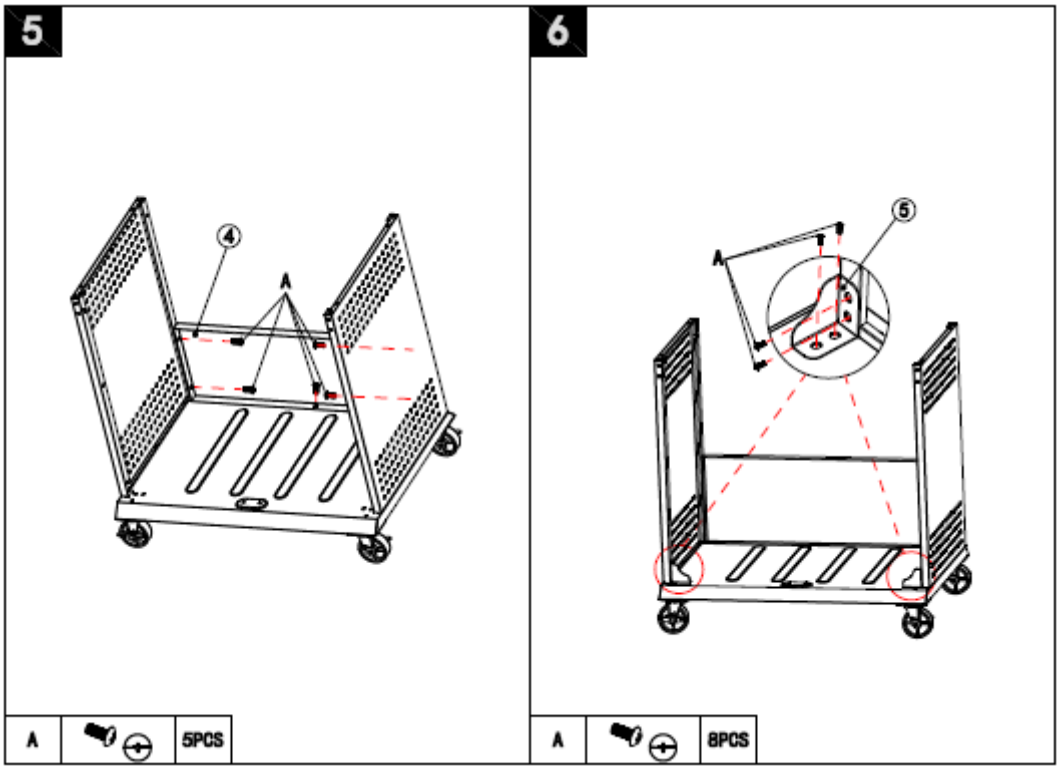
5
4
A
A
5PCS
6
5
A
A
8PCS

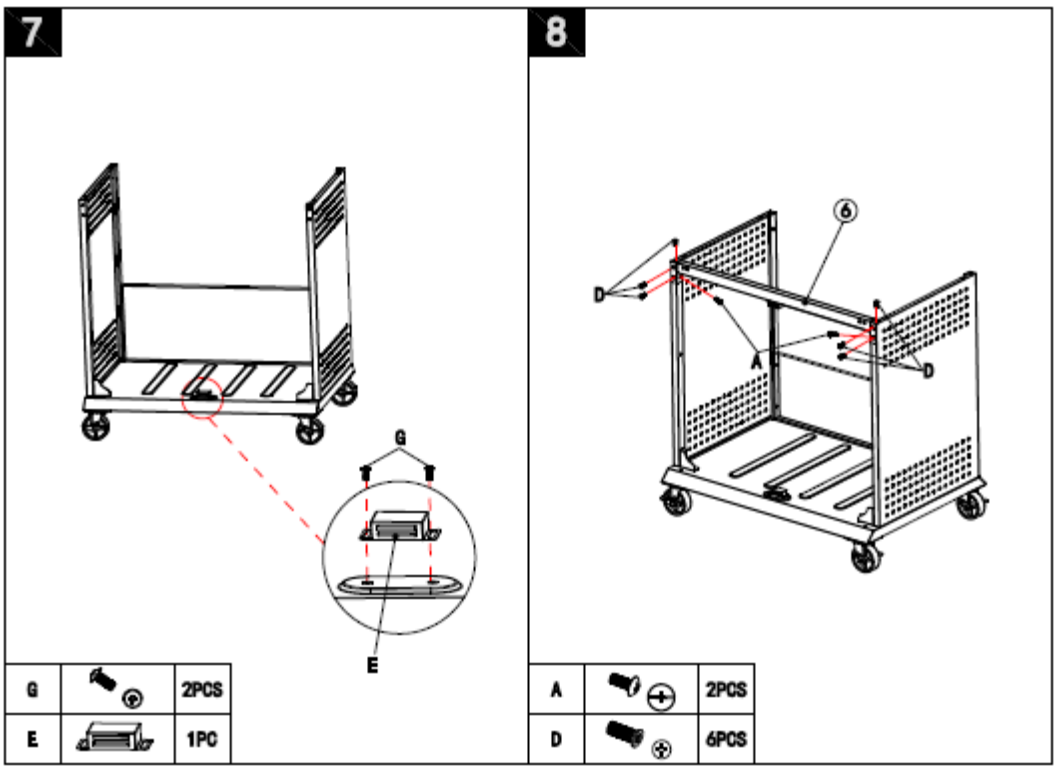
7
G
E
G
2PCS
E
1PC
8
6
D
A
D
A
2PCS
D
6PCS

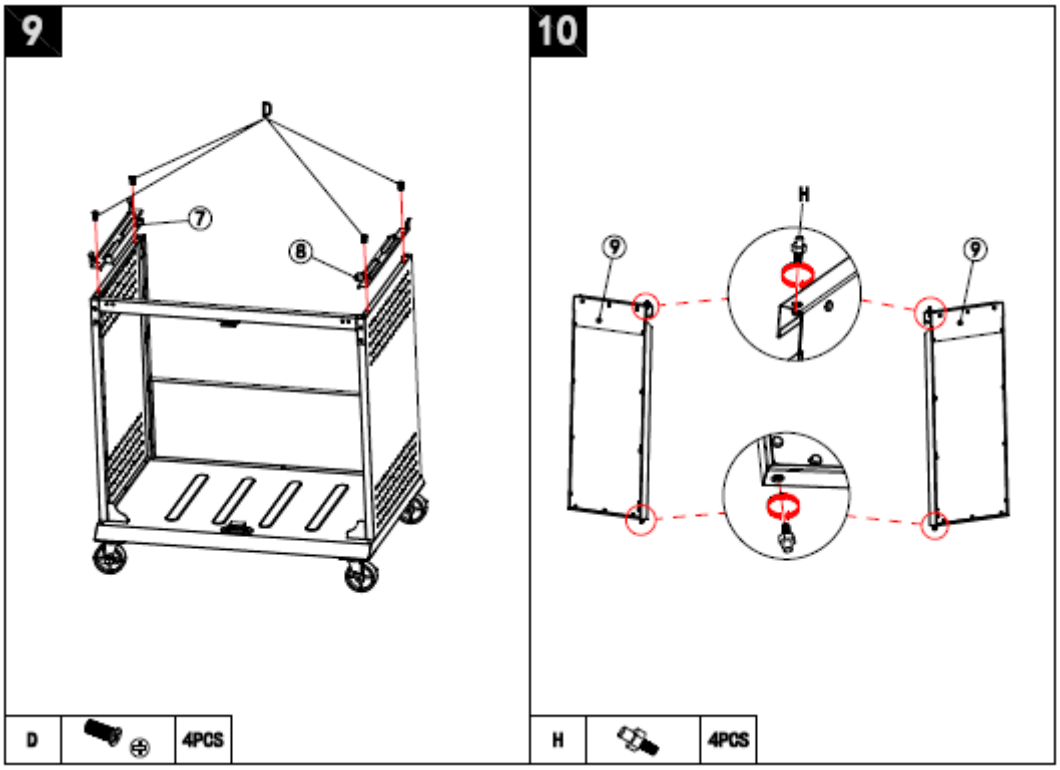
9
D
7
8
D
4PCS
10
H
9
9
H
4PCS

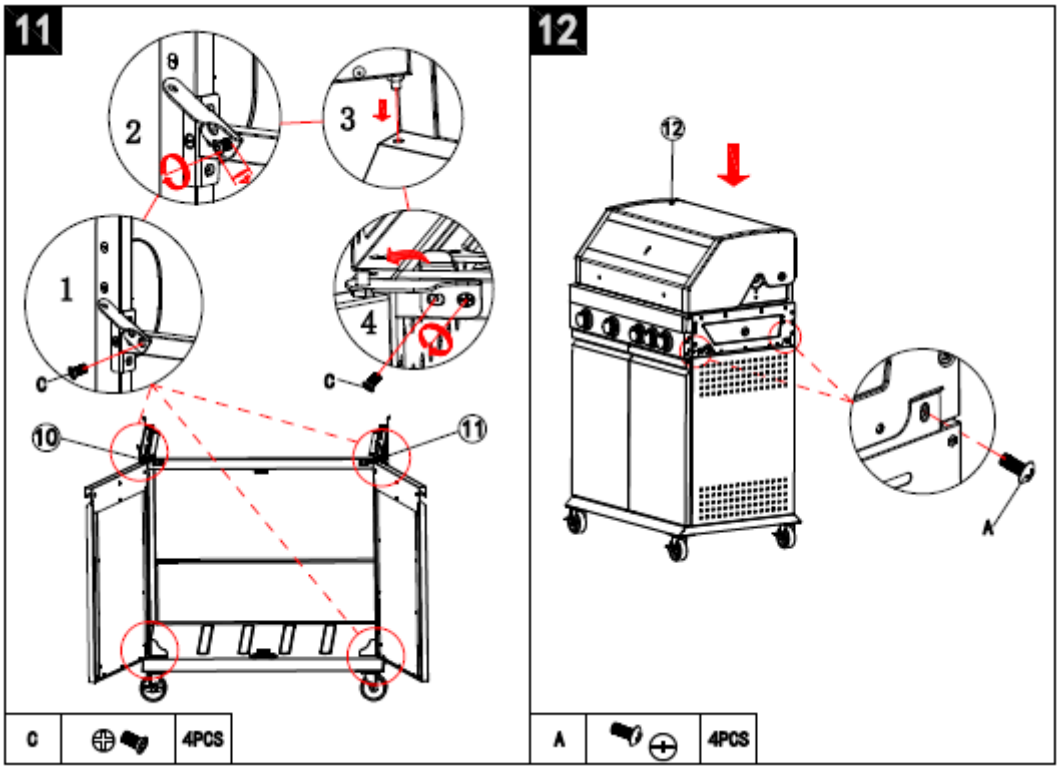
11
2
3
1
4
C
C
10
11
C
4PCS
12
12
A
A
4PCS

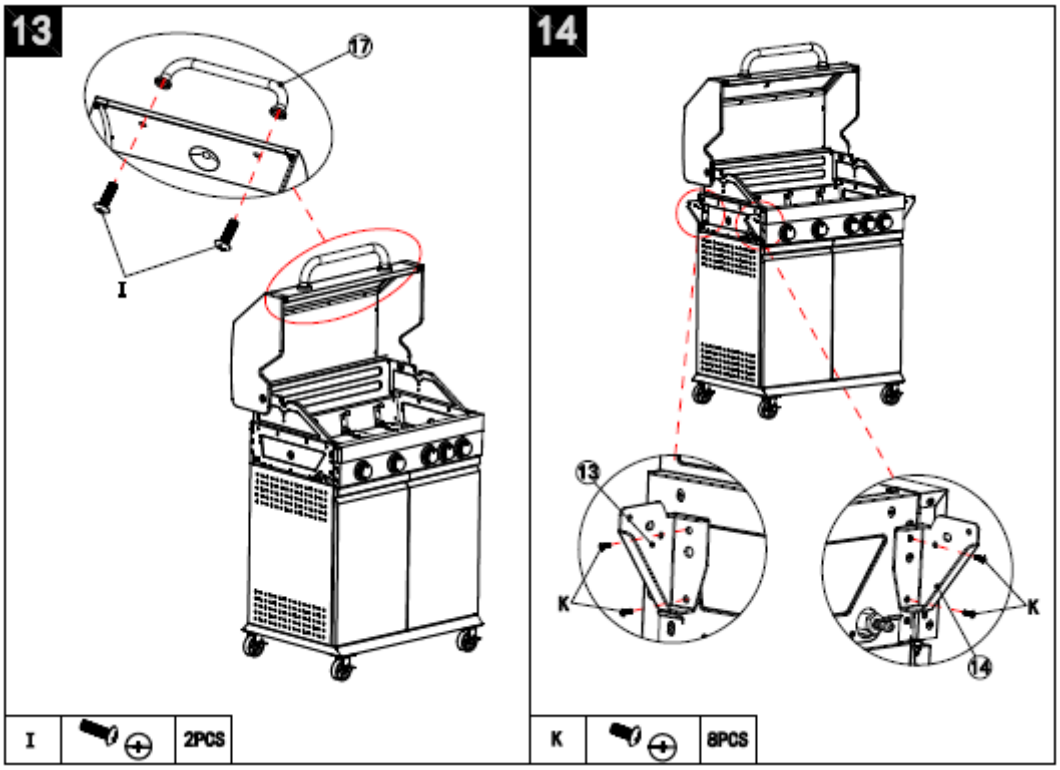
13
17
I
I
2PCS
14
13
K
K
14
K
8PCS

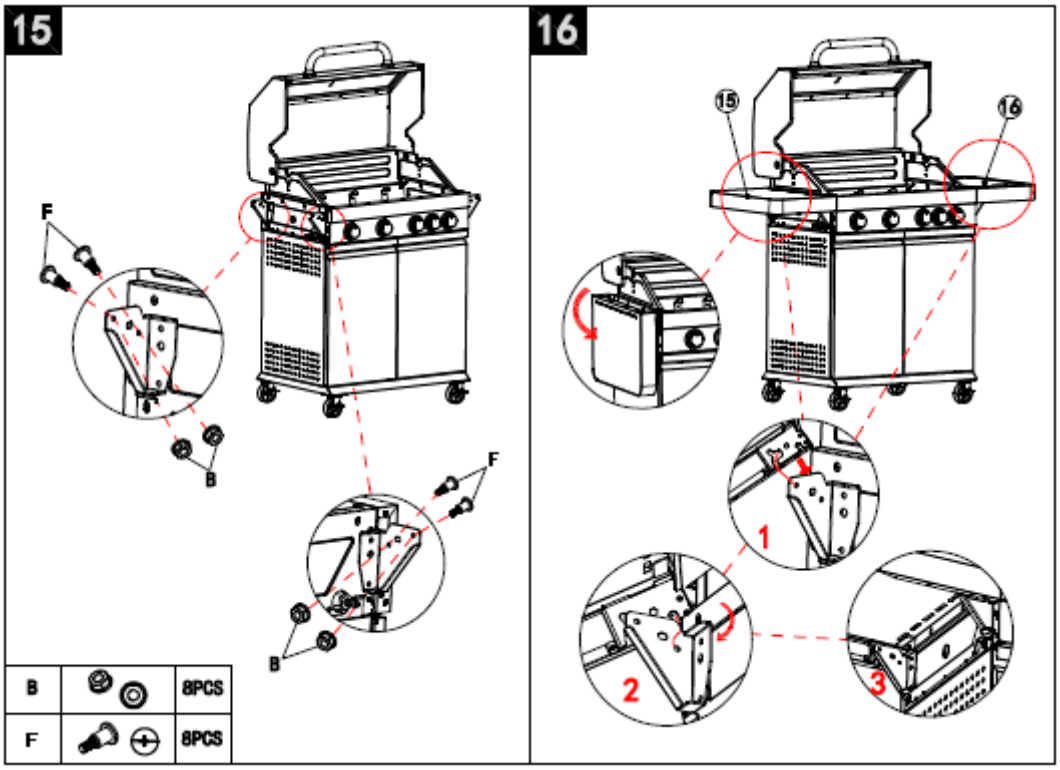
15
F
B
F
B
B
8PCS
F
8PCS
16
15
16
1
2
3

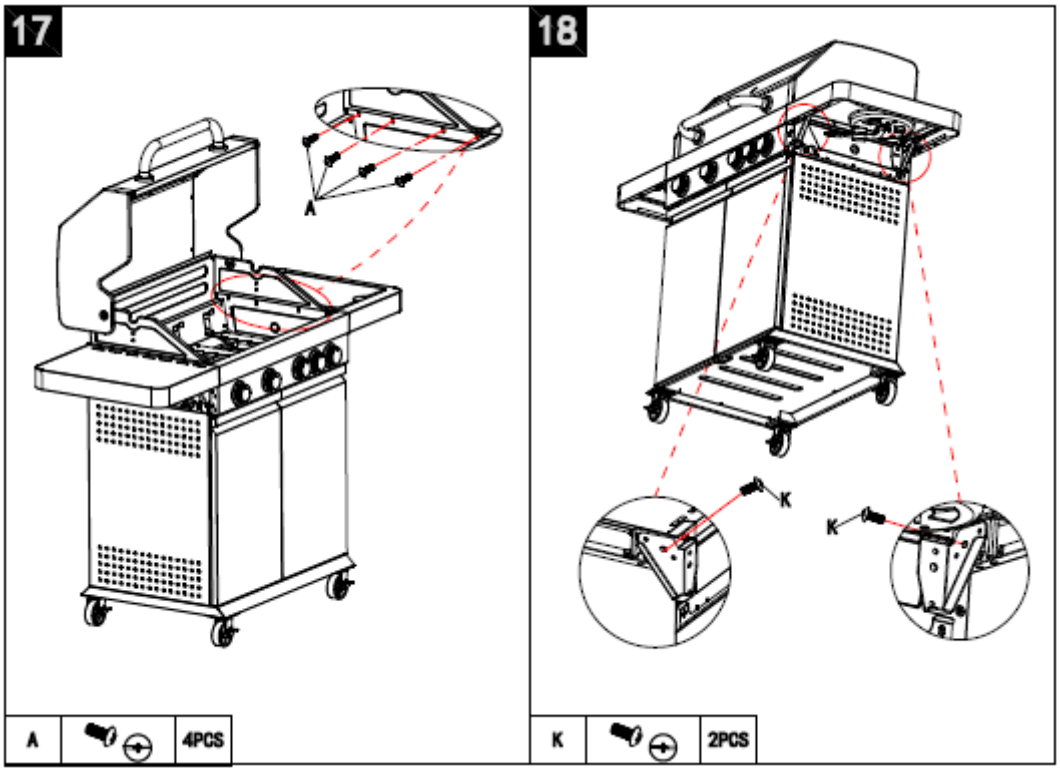
17
A
A
4PCS
18
K
K
K
2PCS

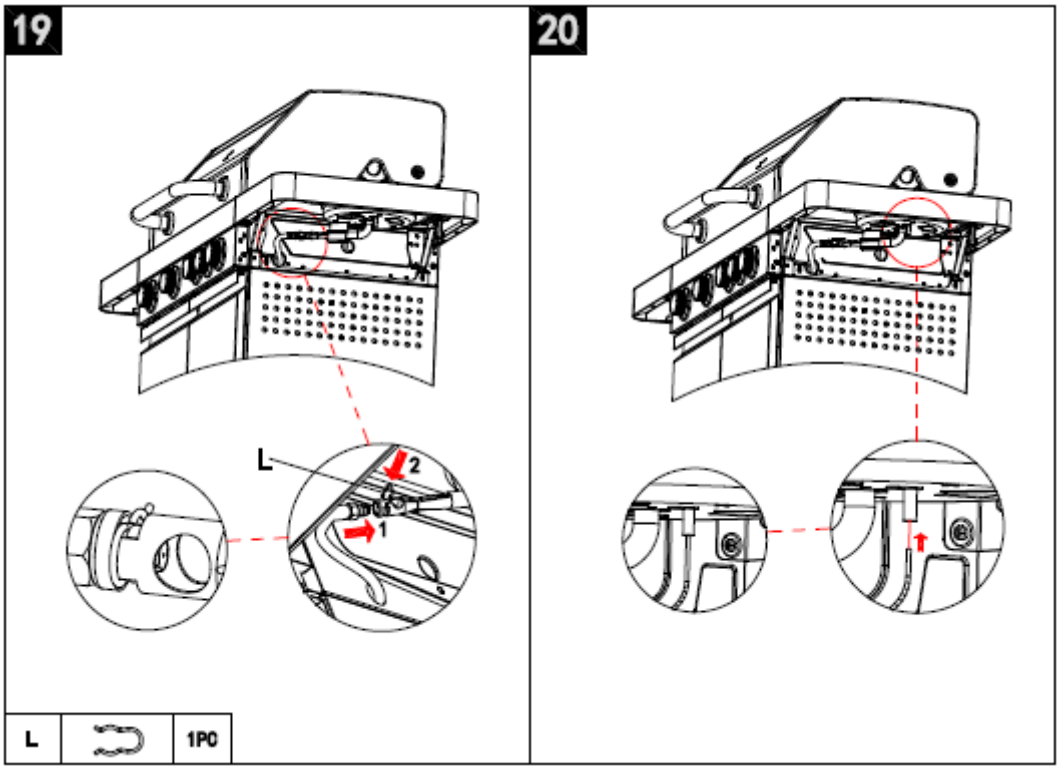
19
L
2
1
L
1PC
20

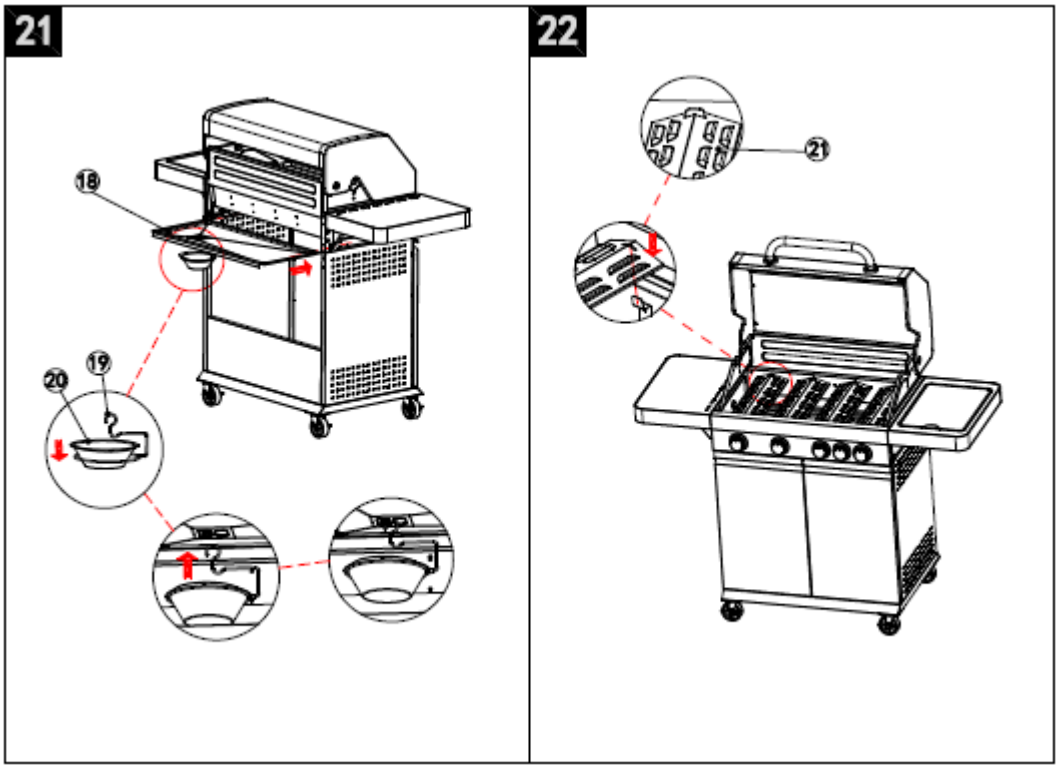
21
18
20
19

22
21

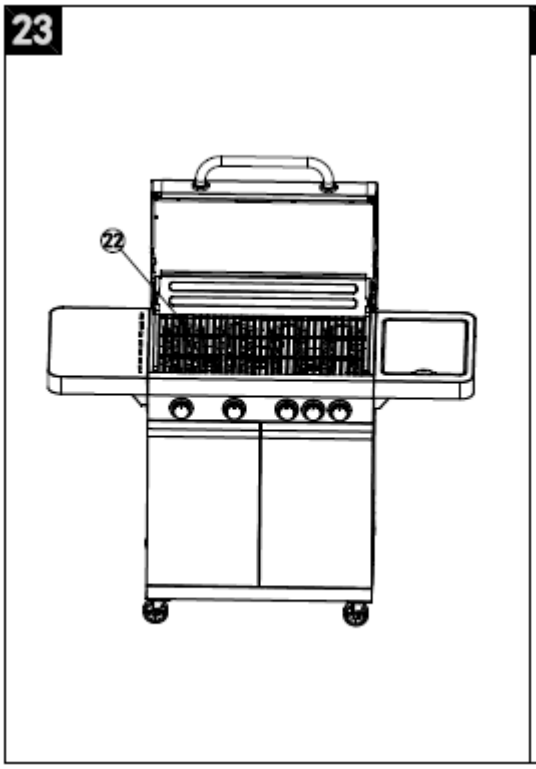
23
22

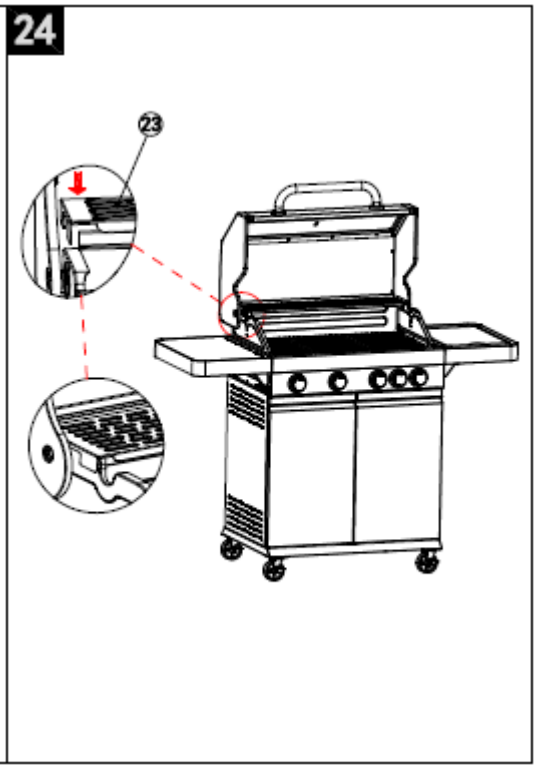
24
23

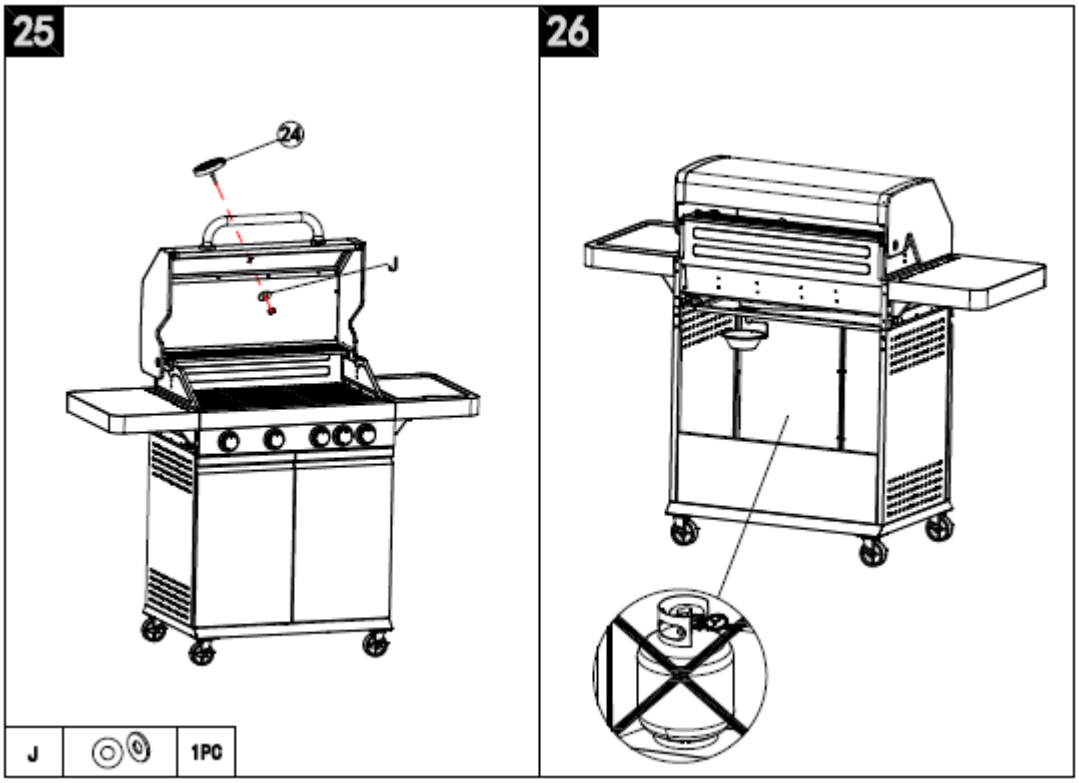
25
24
J
J
1PC
26

חיבור הגריל למיכל גז נייד:

- יש להשתמש במיכלי גפ"מ (גז פחממני מעובה) של 5 ק"ג לפחות.
- וודא תמיד שהמיכל עומד על קרקע יציבה במצב אנכי.
- לפני חיבור המיכל וודא שכפתורי הוויסות של הגריל סגורים.
- חובה לחבר ווסת אשר עומד בתקינה המקומית ומספק לחץ של 30 מיליבר.
- השימוש בצינור נאופרן המוגדר "זרנוק 20" באורך של 1-3 מטר.
- אין לחבר את מיכל הגז באיזור שמתחת לגריל אלא מצידו הימני או השמאלי.
- יש לבדוק בכל שנה את מצב הצינור. אם הצינור נסדק יש להחליפו, בכל מקרה יש להחליף את הצינור בכל שנתיים.
- לפני חיבור הגריל למיכל הגז יש לוודא כי פתח מיכל הגז נקי וכן פתח החיבור בווסת, וכי בחיבור הווסת קיים אטם.
- חבר צינור גומי לאף שבגריל מצד אחד הדק חבק סביב החיבור, את צידו השני של הצינור חבר לווסת. הדק חבק סביב החיבור.
- בשעת ניתוק המיכל הריק, יש לסגור את ברז המיכל ולסובב את אום הווסת בעזרת מפתח פתוח מתאים שמאלה (נגד סיבוב השעון) עד לניתוק הוסת מהמיכל. יש להקפיד על הימצאות האטם שבאום הוסת.

חיבור הגריל לנקודת גז ביתית:

- החיבור מותר רק לנקודת גז ביתית אשר **הותקנה ונבדקה ע"י מתקין גז מורשה טרם השימוש בגריל.**
- אין צורך בווסת , לחץ הגז כבר מווסת.
- וודא שכפתורי הוויסות של הגריל סגורים.
- יש לחבר צינור זרנוק 20 לברז ביתי באורך שלא יעלה על 1 מ' , יש להדק את הצינור בחבק משני צידיו.

בדיקת דליפת גז:

1. וודא שכפתורי הוויסות של הגריל סגורים.
2. פתח את ברז הגז של מיכל הגז.
3. בדיקת דליפה יש לבצע בתמיסה של מים וסבון ביחס של 1:1 בחיבור בין מיכל הגז למתקן החיבור ובכל חיבורי הגז (חיבור הווסת למיכל, חיבור הווסת לצינור, וחיבור הצינור לגריל).
4. אם מופיעות בועות בחיבורים – זהו סימן שישנה דליפה.
5. אם קיימת דליפת גז - סגור את הברז וחזק את החיבורים. חזור על הבדיקה שנית.
6. אם מופיעות בועות פעם נוספת, אל תשתמש בגריל.
7. צור קשר עם שרות לקוחות של חברת **אמגזית**.
8. בדיקת דליפות גז יש לבצע בין שימוש לשימוש או כאשר מחליפים מיכל גז.

זכור ! אין להשתמש בלהבה גלויה לבדיקת דליפת גז. היה בטוח שאין ניצוצות ולהבות בסביבה בזמן בדיקת הדליפה.

הוראות בטיחות - אם אתה מריח גז:

- סגור את ברז אספקת הגז.
- כבה כל אש גלויה.
- פתח את מכסה הגריל.
- בדוק את החיבור בין מיכל הגז לווסת הגז ולצינור על ידי מי סבון מוקצפים. במקרה ונוצרות בועות, סימן שיש דליפה. אסור להפעיל את הגריל, פנה לספק הגז שלך.
- הרחק את הגריל מחומרים דליקים, לפחות 2.5 מטר.
- אין להניח את מיכל הגז תחת הגריל בזמן שימוש בגריל.
- אין להשכיב את מיכל הגז בזמן האחסנה או בזמן השימוש, עלולה להתרחש דליפה ונוזל הגז עלול להיכנס לצינור הגז.

הוראות הדלקה למבערים:

1. פתח את מכסה הגריל.
2. פתח את ברז מקור הגז.
3. בחר אחד מכפתורי ההפעלה, לחץ וסובב שמאלה עד הישמע "קליק", המתן להידלקות המבער.
4. המבער נדלק - כוון למידת חום רצויה.
5. אם לא נוצרה הצתה, סובב כפתור הפעלה למצב OFF, המתן 5 דק' ונסה שנית.
6. חזור על הפעולה בכל מבער שברצונך להצית.
7. להדלקת כירת צד - פתח את מכסה הכירה לפני ההדלקה, בחר כפתור הפעלה של כירת צג, לחץ וסובב שמאלה עד הישמע "קליק", המתן להידלקות המבער.
8. חזור על פעולות 4-5.

הדלקה ידנית:

- פתח את מכסה הגריל לפני ההדלקה.
- וודא כי כפתורי הוויסות כולם במצב "OFF".
- הדלק מצת ארוך ומקם אותו בערך 1-2 ס"מ מעל חורי הבערה של ה מבער.
- סובב את כפתורי הויסות הימני או שמאלי למצב "גבוה". המבער אמור להידלק תוך כ-5 שניות.
- אם המבער לא נדלק החזר את כפתור הויסות למצב "OFF" וחכה 5 דקות עם מכסה פתוח עד שיתנדף הגז. חזור על הצעדים עד שהמבער נדלק.
- ברגע שהמבער נדלק, ווסת את גובה עוצמת המבער בעזרת כפתור הויסות.
- אם המבער לא נדלק לאחר מספר ניסיונות, יש בעיה באספקת הגז לגריל. ראה סעיף בעיות ופיתרונן בחוברת זו

<u>הדלקת כירת הצד</u>

- פתח את מכסה הכירה לפני ההדלקה.
- אין לסגור את המכסה בזמן שהכירה דולקת ובעודה חמה.
- לחץ וסובב את כפתור ההדלקה למצב "גבוה".
- המתן מספר שניות וכוון לעוצמה הרצויה.
- אם לא מתרחשת הצתה סובב את הכפתור ל"OFF". המתן 5 דקות עם מכסה פתוח עד שיתנדף הגז ונסה שנית.
- אין להניח על הכירה כלי החורג מדפנות בית הכירה.
  משקל מקסימלי על הכירה – 5 ק"ג

<u>צלייה</u>:

- **נא וודא כי מגש / קערית איסוף נוזלים נקיים משומנים לפני כל שימוש.**
- ככל שהינך הולך לצלות בשרים שומניים מאד (כבש, אווז) , מומלץ לפזר גם חול על מגש השומנים על מנת שיספח השומנים.
- חימום מוקדם: הדלק את הגריל בהתאם להוראות ההדלקה בחוברת זו.
- פתח את מכסה הגריל וסובב את כפתור ההדלקה למצב "גבוה". חמם את הגריל למשך 5-7 דקות כשהמכסה סגור. לאחר שהגריל חם רצוי להנמיך את עוצמת הלהבה לחום נמוך (LOW). צליית המזון מתבצעת בחום נמוך <u>ובמכסה סגור</u>.
- <u>שים לב</u>: יתכן ותנאי מזג אוויר ורוח ישנו במעט את טמפרטורת הגריל לצלייה.
- אם הגריל כבה בזמן צלייה, פתח את המכסה, כבה את הגריל עם כפתור ההדלקה וחכה למשך 5 דקות להדלקה מחדש.
- בזמן הצלייה, שומנים יטפטפו למגש השומנים בתחתית הגריל.
- מומלץ לחבוש כפפות עמידות לחום בעת שימוש בגריל.

<u>תחזוקה:</u>

- **<u>מגש השומנים</u> :** יש לנקות את מגש השומנים לפני כל צלייה, מומלץ להחליף נייר כסף בכל שימוש.
- **<u>מפזרי להבה:</u>** ניתן לנקות מפזרים מפעם לפעם (משומנים שנצטברו) בעזרת סקוטש וסבון.
- **<u>זהירות</u>**: חכה לקירור הגריל לפני הניקוי. ניקוי הגריל ייעשה עם מטלית לחה. לאחר מכן יש לנגב עם מטלית יבשה. אין להשתמש בניקוי בחומרי ניקיון למטבח כמו מנקה תנורים, מסיר שומנים וכו'. מוצרים אלו מכילים חומצה ואסורים לשימוש על הגריל. מומלץ לרכוש מברשת להברשת רשת הצלייה משאריות הצלייה.

<u>תחזוקת המבערים:</u>

- הדלק את הגריל על מצב " HIGH" לאחר כל שימוש תשרוף את השומנים מעל המבערים ותקל על ניקיונם.
- הסר את המבערים מהגריל ובעזרת לחץ אוויר נקה את החורים של המבערים. לעיתים עלולים להיכנס חרקים, קורי עכביש או חלקיקי אבק לתוך המבער.
- בעזרת חוט ברזל מלופף בחתיכת בד ניתן לנקות את החורים של המבער.
- הופעת כתמי חלודה על המבערים זוהי תופעה נורמלית לחלוטין.
- כאשר מחזירים את המבערים למקומם , וודא שהם יושבים בדיוק על ברזי היציאה של הגז.

טיפול והגנה על משטחי נירוסטה:

- הגריל שלך כולל רכיבי נירוסטה, כל הרכיבים העשויים נירוסטה דורשים רמת טיפול והגנה כדי לשמור על המראה שלהם. רכיבי נירוסטה (בניגוד לתפיסה הרווחת) אינם עמידים מפני קורוזיה והם דורשים טיפול בהתאם.
- טיפול בנירוסטה דורש ניקוי בתדירות גבוהה. הטיפול זה נחוץ לשמירה על איכותו. ללא טיפול הולם רכיבי הנירוסטה יפתחו סימני קורוזיה עם הזמן.
- לאחר ההרכבה, אנו ממליצים למשוח שכבה דקה של שמן זית עם סמרטוט נקי, על כל האזורים החשופים של הנירוסטה. לאחר מכן ניקוי נוסף עם סמרטוט נקי. תהליך זה יעזור להגן מפני לכלוך. שכבת שמן זית גם מקלה על הניקוי מאוחר יותר והסרה של טביעות אצבעות. יש לחזור לעתים קרובות על תהליך זה בעת ניקוי גריל שלך.
- חשוב ! מומלץ להשתמש בכיסוי לגריל בכל עת שהגריל אינו בשימוש כדי להגן עליו. חיוני לכסות את הגריל רק כאשר הוא קריר, נקי ויבש. כיסוי על גריל חם, רטוב או לא נקי (או כל שילוב של גורמים אלה) יזיק לגריל ויפתח קורוזיה במהירות! יש לכסות את הגריל בכל עת שאינו בשימוש, גם אם למועד קצר וגם לאיחסון בחודשי החורף.

<u>הערה</u> - לתשומת ליבך, לשמירה על בריאות לקוחותינו, נמנע היצרן משימוש בחומרים מונעי חלודה (החשודים כמסרטנים), עקב כך תיתכן הופעת חלודה.

<u>אחסון</u>:

- כאשר הגריל אינו בשימוש, יש לנתק את הגריל ממיכל הגז ובמקרה של חיבור לנק' גז ביתית, יש לסגור את ברז אספקת הגז.
- באם לא נעשה שימוש בגריל זמן רב, יש לאחסן אותו באזור ללא אבק.
- יש לאחסן את הגריל עם כיסוי (יש לבדוק את גודל הכיסוי הנדרש).
- יש לאחסן מיכל גז במקום פתוח בלבד והרחק מחומרים דליקים.
- אל תשאיר לעולם צינור גז מחובר למיכל גז כאשר המיכל אינו מחובר לגריל.
- **אין לאחסן מכשיר ובו מיכל גז אלא במקומות המותרים להפעלתו.**

<u>להארכת חיי הגריל, יש לבצע מספר פעולות תחזוקה על בסיס קבוע</u>:

- נקה את הגריל עם מטלית לחה בלבד ויבשו מייד כשהוא קר לחלוטין
- אין להשתמש בחומרי ניקוי שורטים ו/או בעירים ו/או כימיים **<u>ובמסיר שומנים.</u>**
- מעבר האוויר בצינור הוונטורי חייב להיות חופשי. שמור על תחלופת אוויר פנויה ומבערים נקיים.
- אין להכניס חלקי גריל למדיח הכלים.
- לאחר כל שימוש יש לשמן בעדינות את רשת הבישול בשמן צמחי.
- לאחר כל שימוש יש לנקות את מגש השומנים.
- אם הגריל נשאר פתוח ונרטב מכל סיבה שהיא, יש לייבשו ולהשאירו ללא שימוש לפחות 30 דקות.

בדיקת בעירה תקינה:

הגריל יוצר ותוכנן לפעול בשילוב מדויק של גז ואוויר לבעירה טובה. בעירה טובה מודגמת בשרטוט מטה. אם הלהבה לא נראית אחידה, נקה את המבער. בעירה צהובה עם מעט צבע כחול איננה תקינה. בעירה כחולה בהירה וכהה ומעט צהובה בקצותיה, תקינה

סימנים לחסימת אוויר:

- ריח גז, בשילוב להבת בעירה, צהובה ועצלה.
- הגריל לא מגיע לטמפרטורה הרצויה .
- ההצתה אינה פועלת.

.

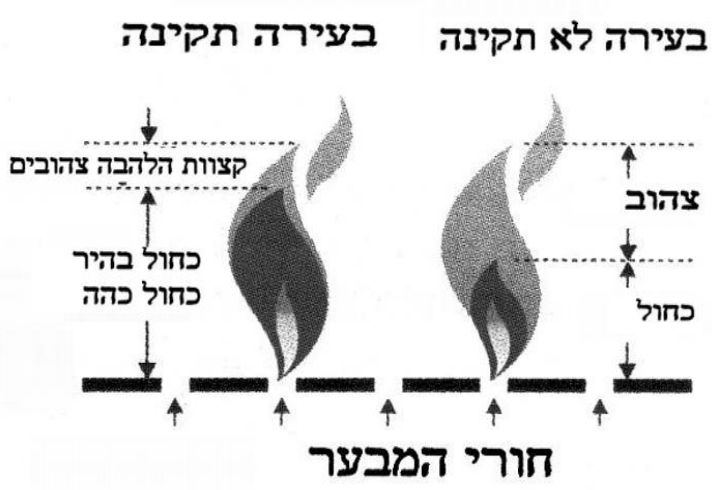

איתור תקלות ופתרונן

הבעיה	בדיקה / סיבה	הפתרון
להבה נמוכה במצב "גבוה".	האם מיכל הגז ריק?	החלף מיכל גז.
להבה נמוכה במצב " גבוה".	האם יש אוויר בצינור הולכת הגז?	המתן שהמבער יידלק עד לדקה לאחר שהוחלף מיכל גז.
ללהבות המבערים יש צבע צהוב או כתום בשילוב של ריח גז.	האם יש מחסום בצינור הוונטורי או במבער?	נקה את המבער על פי ההוראות
התפרצות להבה.	האם מגש השומנים מכוסה בשומנים?	נקה את מגש השומנים.
להבת המבער איננה יציבה. הלהבה לא מבערת לאורך כל המבער.	האם המבער נקי? האם המיכל מלא או ריק (3/4 ריק)? האם הטמפרטורה בחוץ נמוכה מ- 5 מעלות צלסיוס? האם מעבר הגז חסום?	- נקה המבער על פי ההוראות. - החלף מיכל גז. - בדוק מבער ופתחי אוויר לחסימות.
להבת המבער לא נדלקת בשלמותה מסביב לצינור המבער.	האם פתחי המבער נקיים ופתוחים לחלוטין?	נקה המבער על פי ההוראות. השתמש במברשת פלדה לניקוי לשחרר סתימות מחורי המבער.
המבער לא נשאר דלוק	האם יש אבק או לכלוך על המבער ?	נקה לכלוך ואבק מהמבער ומחוריו על פי ההוראות.
האש מתקדמת דרך לוח הבקרה	המבער סתום חלקית	נקה לכלוך ואבק מהמבער ומחוריו על פי ההוראות.

אם הבעיה לא נפתרה מן המידע הנ"ל, אנא פנה אל שירות הלקוחות של אמגזית.

לפתיחת קריאת שרות	לרישום אחריות

AMGAZIT

OUTDOOR COOKING BRANDS

www.amgazit.co.il

תנאים לאחריות

האחריות תחול עם הצגת חשבונית קניה בלבד ממפיץ מורשה של מותגי אמגזית.
האחריות חלה מיום הרכישה בלבד ככתוב בחשבונית ולא ממועד הרכבה ו/או ההפעלה של הגריל.
האחריות על מערכת הגז של הגריל בלבד תקפה לאורך כל חיי הגריל, אמגזית מתחייבת לתקן כל תקלה בגריל בתקופה זו ללא תשלום.

- 12 חודשים ראשונים: באחריות אמגזית לתקן הגריל בבית הלקוח.
- חודש 13 ואילך: לקוח יחויב בעלות קריאת שרות (בהתאם למחירון החברה) במידה וירצה שהתיקון יתבצע בביתו, בכל מצב אחר יוכל להביא הגריל לנקודת שרות בתאום מול שרות הלקוחות.
- במסגרת האחריות החברה תתקן או תחליף כל חלק פגום במערכת הגז של המוצר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לא כולל חלפים אשר מתכלים במסגרת בלאי של שימוש טבעי (כגון מפזרי להבה).
- האחריות אינה כוללת את המבערים של הגריל- אחריות על המבערים הינה לתקופה של 24 חודשים.
  - האחריות כולל החלפת מבערים בחדשים בלבד (לא שילוח, לא הרכבה, לא החלפה פיסית).
  - האחריות תקפה כאשר נעשה שימוש בגריל בהתאם להוראות היצרן.

<u>מדיניות אחריות כל החיים:</u>

- הגריל מיועד להרכבה עצמית אולם תקלה הנובעת מהרכבה לא נכונה ככתוב בחוברת זו אינה מכוסה במסגרת האחריות.
- כל טיפול או ניסיון טיפול בגריל ע"י אדם אשר לא הוסמך ע"י היבואן יסיר את האחריות על הגריל.
- חובה להשתמש בחלקי חילוף מקוריים בלבד של היבואן, שימוש בחלקי חילוף לא מורשים יסיר את האחריות על הגריל.
- האחריות אינה תקפה במידה ולגריל נגרם נזק כתוצאה משימוש לא לפי ההוראות, טיפול רשלני, אחסנה לקויה.
- מדיניות החברה קובעת כי בעת פתיחת קריאת שרות הדורשת הזמנת טכנאי לבית הלקוח, ימסרו ע"י הלקוח פרטי אשראי לביטחון, במידה ויתברר כי התקלה אינה במסגרת האחריות (קריאת סרק, לקוח לא היה נוכח במועד שנקבע) יחויב הלקוח בכרטיס אשראי בעלות קריאת שרות לפי מחירון היבואן.

<u>אחריות לא מכסה:</u>

- האחריות אינה מכסה כל כשל או תקלה שנגרמו משימוש לא לפי ההוראות, התקנה שגויה, טיפול ואחזקה לא לפי ההוראות או שימוש במיכל גז / וסת לא תקני או פגום.
- אחריות זו אינה כוללת חלקי שבר מכל סוג, חלקי פלסטיק, חלודה (נק' חלודה על נירוסטה), בלאי טבעי של חלקי הגריל השונים (בדגש על רשת צליה, מפזרי להבה), או נזק לגריל שלא כוסה בכיסוי מתאים לשמירתו מפני גשם ושמש.
- האחריות אינה מכסה כל נזק שנגרם מכח עליון, חשיפה לתנאי מזג אוויר של גשם ברד ושמש.
- האחריות לא מכסה עלויות הובלה, עבודה ודמי שילוח מכל סוג.
- האחריות הינה לגריל בלבד ואינה כוללת כל נזק עקיף משני או לצד שלישי.